



Настройка платы управления, вход в сервисный режим

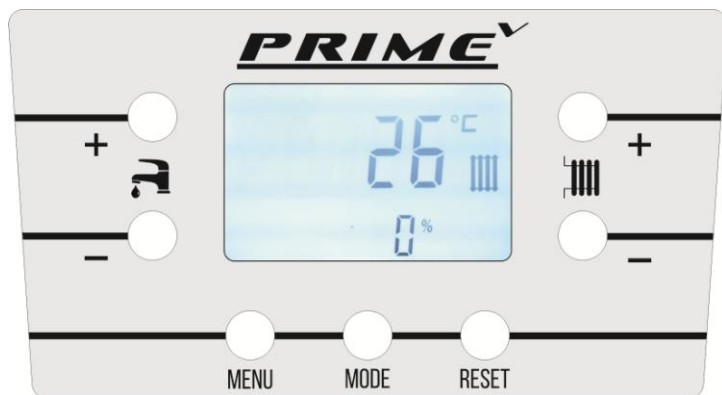


Повторным двукратным нажатием кнопки «Menu» выбрать меню «SEL2»

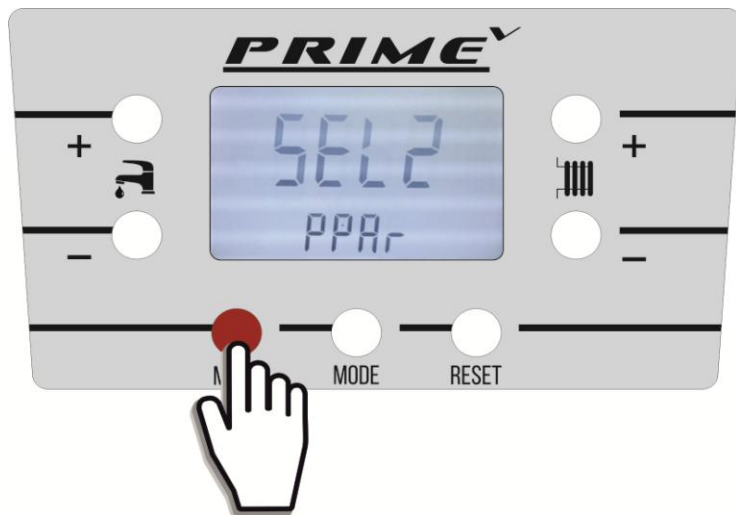


На экране будет отображено наименование меню «SEL2» и аббревиатура «PPAr» в нижней части экрана

Настройка платы управления, вход в сервисный режим

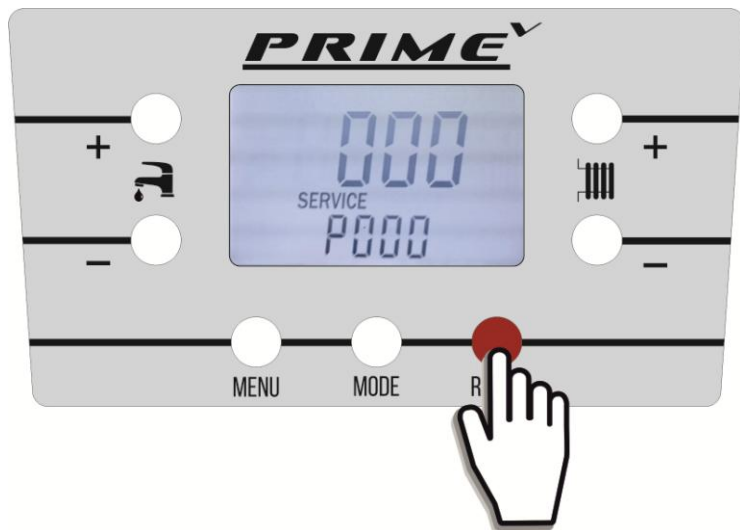

Зажмите кнопку «RESET» на 3 сек. для активации меню программирования параметров

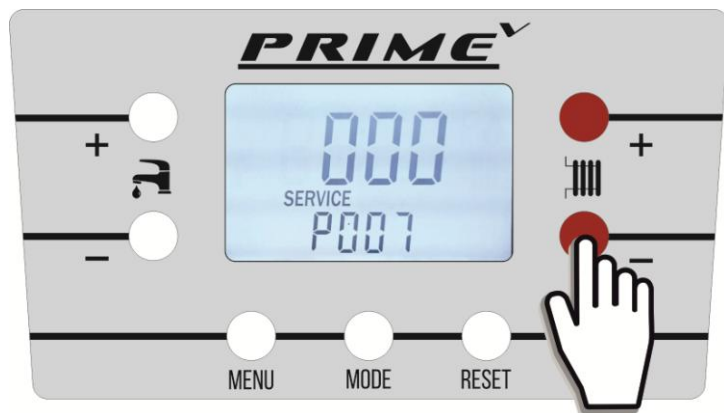

Нажатием на кнопки « +/- » выберите редактируемый параметр «P007»



Регулируемые параметры

P 01 от 0-100 % регулировка основной мощности


P 02 от 0 – 100 % регулировка мощности во время розжига

P 03 от 0 – 10 мин. задержка повторного розжига


P 05 от 0 -180 сек. регулировка выбега насоса по СО

P 06 от 0 – 180 сек. Регулировка выбега насоса по ГВС

Выбор и сохранение параметров

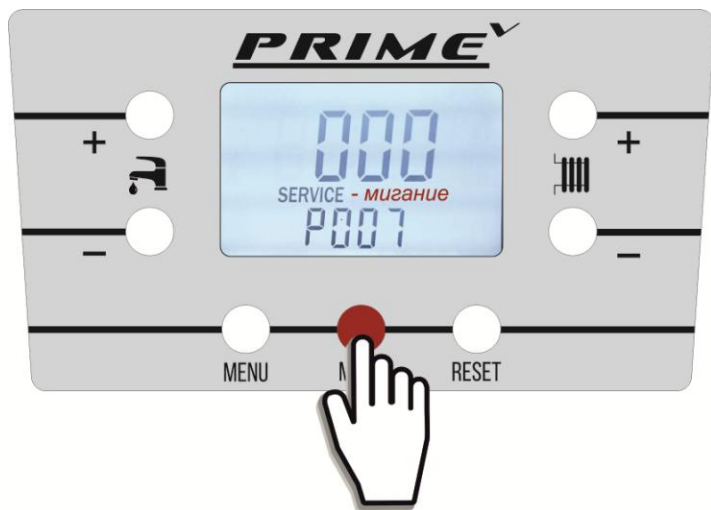


Зажмите кнопку «MODE» на 3 сек. для активации режима редактирования значения параметра
При этом символ «SERVICE» будет отображаться в режиме мигания

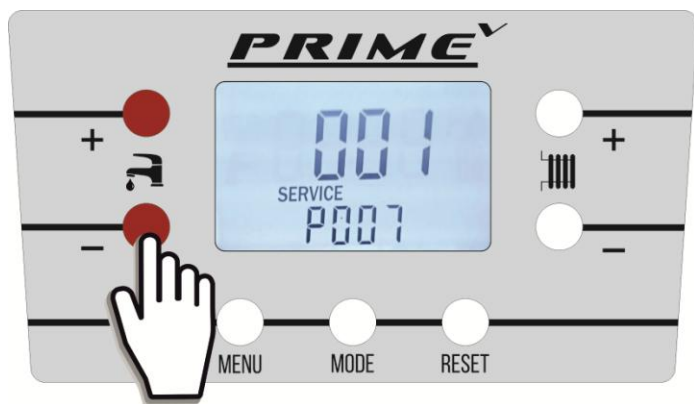


Нажатием на кнопки « +/- » выбираем необходимое значение редактируемого параметра

Сохранение параметров

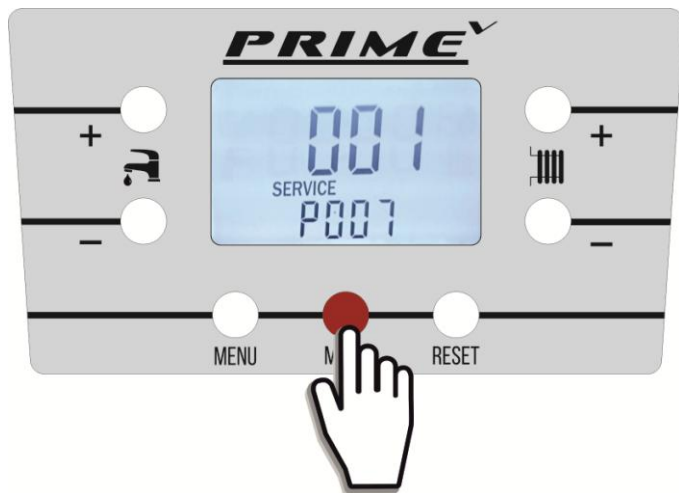

Нажмите кнопку «MODE» для сохранения измененного значения

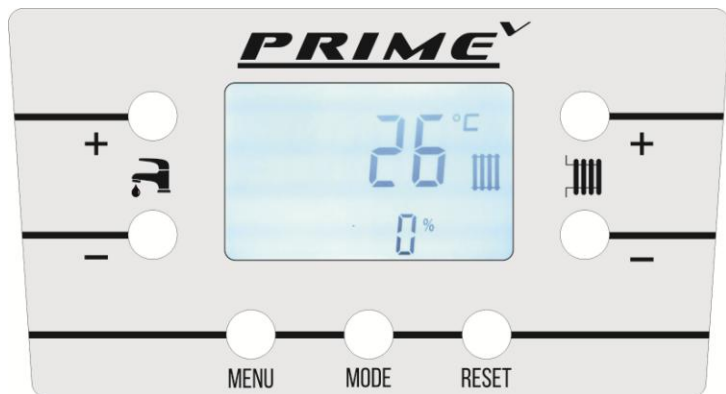

В течение трех минут на экране вновь отобразится начальное пользовательское меню управления