АОГВ «ГРО»

Паспорт и руководство по эксплуатации



1.	ВНИМАНИЕ	3
2.	КОМПЛЕКТНОСТЬ	4
3.	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	
4.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	
5.	УСТРОЙСТВО АППАРАТА	6
6.	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	7
7.	ПОРЯДОК РАБОТЫ	
8.	УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ,	
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
9.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9
10	. ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	
	И ХРАНЕНИЯ	
11	. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	10
12	. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ	
	ИХ УСТРАНЕНИЯ	
	УСТРОЙСТВО АППАРАТА	11
	ПРИМЕРНАЯ СХЕМА МОНТАЖА	
	СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ *	12
	ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО	
	ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО	
	ОБСЛУЖИВАНИЯ	
	КОНТРОЛЬНЫЕ ТАЛОНЫ	
13	. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	
	СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ	16

Отопительный прибор, который Вы приобрели, является высокоэффективным аппаратом, который при правильной установке, эксплуатации и уходе снизит затраты на отопление Вашего жилья и послужит Вам долгие годы.

Важным условием долговечности, эффективности и безопасности работы данного оборудования является соблюдение всех необходимых правил по установке и эксплуатации. Поэтому мы настоятельно просим Вас перед началом любых операций с данным котлом внимательно ознакомиться с данным руководством и следовать всем рекомендациям.

1. ВНИМАНИЕ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Запрещается отбор горячей воды из системы отопления!

■ При покупке аппарата требуйте заполнения торгующей организацией талона на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность и товарный вид. После продажи аппарата покупателю предприятие-изготовитель не принимает претензии по комплектности и механическим повреждениям. Транспортировка аппарата разрешается только в вериткальном положении.

Аппарат соответствует всем требованиям безопасности и экологии, установленным для данного вида товара. ГОСТ 20219.

- Требования к помещению, испльзуемому для установки аппарата:
 - в помещении не должно содержаться пыли и агрессивных паров;
 - помещение должно быть сухое;
 - объем помещения должен быть не менее 8 кубических метров;
 - в помещении должен быть обеспечен приток свежего воздуха.
- Требования к дымоходу:
 - Дымоход должен быть выведен выше зоны ветрового подпора;
 - уличная часть дымохода обязательно должна быть утеплена такими материалами, как стекловата, минеральная вата и т.п.
- Требования к эксплуатации:
 - эксплуатация аппарата с температурой теплоносителя менее 50 °С не допускается, т. к. вызывает обильное образование конденсата и, как следствие, повышенный коррозийный износ внутренних полостей аппарата, резко сокращающий срок его службы.

Соблюдение вышеуказанных мер гарантирует долговременную надежную работу аппарата.

- 2.1. Отопительный аппарат с установленным на нем газогорелочным устройством.
- 2.2. Упаковочная тара.
- 2.3. Руководство по эксплуатации.

3. ОБШИЕ УКАЗАНИЯ

- Аппараты стальные отопительные типа АОГВ «ГРО» предназначены для ото-3.1. пления квартир, жилых домов, коттеджей, зданий административно бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.
- Аппараты работают на природном газе ГОСТ 5542-96 и поставляются в собранном виде с газогорелочным устройством.
- 3.3. Работы по монтажу, инструктаж по эксплуатации, запуск в работу, профилактическое обслуживание и ремонт аппарата отопительного производятся специализарованной организацией и местным управлением газового хозяйства в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления», утвержденными Госгортехнадзором РФ, и строительными нормами и правилами СНиП 11-35-76; СНиП 2.04.05-91 Госстроя РФ, согласно проекта на установку аппарата отопительного и обязательным заполнением контрольного талона.
- 3.4. Проверка и чистка дымохода, ремонт и наблюдение за системой водяного отопления производятся владельцем аппарата. При замене старого аппарата с невысоким КПД на современный Вы должны уделить особое внимание конструкции Вашего дымохода. При КПД аппарата ниже 80-85% температура уходящих газов составляет около 200 °C, что обеспечивает хорошую тягу даже при плохо утепленном дымоходе. При КПД выше 86% температура уходящих газов падает до 110-120 °C, и в случае использования дымохода, не обеспечивающего минимальную тягу, срабатывает автоматика и отключается аппарат.

Статиситка отказов показывает, что 94% проблем связанных с работой отопительных аппаратов, возникают из-за неверно выполненного дымохода.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Никогда не используйте аппарат без подсоединения к дымоходу. 4.1.
- 4.2. Перед началом работ аппарата убедитесь в том, что дымоход не заблокирован.
- 4.3. Необходимо обеспечить достаточную тягу в дымоходе.



(Не используйте аппарат отопительный!)



(Не используйте аппарат отопительный!)



отопительный!)



хорошая тяга (Не используйте аппарат (Аппарат отопительный можно использовать!)

- 4.4. техническое обслуживание аппарата должно производиться только специально обученным, квалифицированным персоналом сервисных центров или сотрудниками местного управления хозяйства.
 - Категорически запрещается самовольно устанавливать аппарат и запускать его в работу, включать аппарат при отсутствии тяги в дымоходе, пользоваться аппаратом лицам, не прошедшим инструктаж в местной службе газового хозяйства.
- 4.5. Не устанавливайте аппарат в помещениях с агрессивными парами или пылью!
- 4.6. Запрещается:

Таблица 1

							таолица т
Наименование параметров	AOFB-6	AOFB-8	AOFB-11,6	A0FB-13,5	AOFB-15,5	AOFB-23,2	AOFB-29
Автоматика безопасности	630 EUROSIT	630 EUROSIT	630 EUROSIT	080 EUROSIT 630 EUROSIT 630 EUROSIT 630 EUROSIT 630 EUROSIT	630 EUROSIT	630 EUROSIT	710 MINISIT
Номинальная тепловая мощность, кВт	9	8	11,6	13,5	15,5	23,2	29
КПД, %	*98	*98	*78	87*	87*	87*	87*
Ориентировочная площадь отапливаемого по- мещения м²	**05	**02	**001	120**	135**	200**	250**
Объем теплоносителя в теплообменнике, л	16,5	16,5	16,5	24	24	45	43
Расход природного - максимальный	9,0	8,0	1,16	1,35	1,55	2,32	2,9
газа, м³/час - средний	0,3***	0,4***	0,6***	0,7***	0,8***	1,2***	1,5***
Рабочее давление теплоносителя, МПа	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
Номинальное давление природного газа, Па	1274	1274	1274	1274	1274	1274	1274
Диапазон разряжения, при котором обеспечи-	3 20	96-8	2-20	3-30	2-20	3-30	3-20
вается устойчивая работа аппарата, Па	62-0	0-23	67-0	0-23	0-23	0-23	67-0
Температура продуктов сгорания, С, не менее	110	110	110	110	110	110	110
Максимальная температура теплоносителя на	06	Ud	Ud	Ub	Ud	Üb	00
выходе из аппарата, °С	90	90	90	30	90	30	90
Диаметр дымохода, мм	120	120	120	130	130	140	140
Присоединительные размеры патрубка к систе-	1/1	11/1	"71	3/"	3/"	3/"	3/"
ме газоснабжения, дюйм	/2	//2	7.5	/4	/4	/4	/4
Присоединительные размеры патрубков к	1 1/2"	1 1/"	1 1/"	0	0		0
системе отопления, дюйм	7/ -	7/1	7/ -	7	7	7	7
- Bblcota	685	589	989	750	750	938	938
тасаритные размеры, - ширина	282	282	282	410	410	451	451
мм - глубина	473	473	473	505	505	568	568
Mosso vi il forco - Hetto	31	31	31	46	46	29	71
IMACCA, RI, HE UDIEE - 6pyTTO	33	33	33	48	48	69	73

′ Па=0,102 мм.в.ст

^{* -} результат получен в лабораторных условиях

^{**-} максимальная площадь отапливаемого помещения определяется в проекте на систему отопления с учётом всех теплопотерь здания *** - результат получен расчётным путём

90 00

- разжигать аппарат, не подключенный к заполненной водой отопительной системе:
- эксплуатировать аппарат с неисправной газовой автоматикой;
- пользоваться горячей водой из отопительной системы, в т. ч. для бытовых нужд;
- применять огонь для обнаружения утечек газа;
- зажигать газовую горелку при отсутствии разрежения в топке;
- изменять конструкцию аппарата и его частей;
- 4.7. При появлении запаха газа необходимо закрыть кран на газопроводе, проветрить помещение, вызвать специалиста из местной службы газового хозяйства по телефону 04, 004 или 040 или специализированного сервисного центра. До приезда аварийной службы не включайте электроосвещение, не пользуйтесь газовыми и электрическими приборами, не зажигайте огонь. В случае возникновения пожара немедленно закройте газовые краны, сообщите в пожарную часть и приступите к тушению имеющимися средствами.
- 4.8. ВНИМАНИЕ! В первоначальный период розжига аппарата на холодных стенках теплообменника и дымовой трубы образуется конденстат. При прогреве аппарата отопительного, теплоносителя и дымовой трубы образование конденстата прекращается.
- 4.9. Не допускается повышение температуры теплоносителя выше 95 °C.
- 4.10 При пользовании неисправным аппаратом или при ненадлежащем использовании аппарата отопительного, может произойти утечка окиси углерода (угарный газ), которая может привести к отравлению, признаками которого являются: головокружение, общая слабость, тошнота, рвота, нарушение двигательных функций. При возникновении вышеуказанных симптомов необходимо вызвать скорую помощь.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аппарат снабжен датчиком контроля тяги в дымоходе.

При возниконовении препятствий (попадания посторонних предметов и т. д.) в дымоходе датчик тяги не позволит начать работу отопительного прибора или выключит его во время работы.

НИКОГДА

НЕ ПРОИЗВОДИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ С ДАТЧИКОМ ТЯГИ!

5. УСТРОЙСТВО АППАРАТА

- 5.1. Аппарат представляет собой сварную конструкцию, образующую по всему периметру водяную рубашку, окаймляющую топочную камеру. В нижней части аппарата отопительного, в проеме топочной камеры, установлено газогорелочное устройство с органами управления.
 - В верхней части аппарата находится газоотводящий патрубок для удаления продуктов сгорания из топки.
 - На задней поверхности аппарата раположены резьбовые патрубки, предназначенные для подключения аппарата к системе отопления. Регулирование и поддержание заданной температуры обеспечивается терморегулятором, моду-

лирующим пламя основной горелки, снабженным ручкой с делениями, которая установлена на передней панели горелки.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 6.1. Для предупреждения эффекта электрической коррозии рекомендуется установить диэлектрическую вставку на входе газа в аппарат.
- 6.2. После подключения аппарата к системе газоснабжения и заполнения теплоносителем отопительной системы, работники специализированного сервисного центра или местного управления газового хозяйства должны отрегулировать и проверить на срабатывание автоматику безопасности и регулировку температурных режимов, а также проверить герметичность всех резьбовых соединений на газопроводе аппарата и до него.
- 6.3. Перед розжигом газовой горелки проверить наличие тяги по п. 4.3. При отсутствии тяги зажигать газогорелочное устройство запрещается.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для включения АОГВ необходимо проверить заполнение АОГВ и системы отопления водой, проверить наличие тяги, проконтролировать давление газа в газопроводе – оно должно быть не более 5000 Па. Затем выбрать нужный порядок действий, определяемый мощностью АОГВ и применяемой автоматикой безопасности.

Для АОГВ на основе «630 EUROSIT» и инжекционной горелки (см. рис. 1)

- 7.1. Открыть газовый клапан на подводящем газопроводе.
- 7.2. Начальное положение круглой рукоятки управления 3 (рис. 4) в позиции «выключено» (). Повернуть рукоятку управления 3 против часовой стрелки в позицию розжига (☀).
- 7.3. Нажать рукоятку управления до упора и, не отпуская ее в течение 10-60 секунд, нажать кнопку пьезовоспламенителя 4 до появления пламени на пилотной горелке.
 - После розжига запальной горелки рукоятку управления необходимо удерживать нажатой 60 секунд, затем плавно отпустить. Если пламя погаснет посторить пункт 7.2.-7.3. не ранее, чем через 1 минуту (или после самопроизвольного щелчка внутри автоматики) увеличивая время нажатия рукоятки управления 3.
- 7.4. Для включения основной газовой горелки повернуть рукоятку управления 3 против часовой стрелки до позиции 1-7. Максимальная температура 80 °С теплоносителя соответствует цифре 7 на рукоятке управления (при соблюдении условий п. 8.4.).
- 7.5. Для отключения основной газовой горелки повернуть рукоятку управления 3 по часовой стрелке до позиции (). При этом на пилотной горелке будет удерживаться пламя.
- 7.6. Для полного отключения подачи газа на пилотную горелку повернуть рукоятку управления по часовой стрелке в позицию «выключено» ().

Для АОГВ на основе «710MINISIT» и инжекционной горелки.

ВНИМАНИЕ! В любом случае, при включении газового клапана ВСЕГДА поворачивайте ручку регулировки температуры в позицию «выключено» (ж)) и только затем начинайте розжиг горелки.

- 7.1. Открыть газовый кран на подводящем газопроводе.
- 7.2. Нажать кнопку подачи газа (▼) и, не отпуская её, нажать кнопку пьезовоспламенителя (∇). Не отпускать кнопку подачи газа в течение 10-60 сек.
- Отпустить кнопку и проверить наличие пламени на пилотной горелке. Если пламени нет, повторить пункт 7.2.-7.3., увеличивая время удержания кнопки подачи

газа.

- 7.4. Для включения основной горелки повернуть ручку настройки температуры в положение 1. Максимальная температура 80 °С теплоносителя соответствует цифре 7 (при соблюдении условий, указанных в п. 8.4).
- 7.5. Для отключения основной горелки повернуть ручку настройки температуры в позицию «выключено» (**ж**). При этом будет гореть факел пилотной горелки.
- 7.6. Для полного отключения подачи газа нажать кнопку «Полное отключение» ().
- 7.7. Регулировка температуры теплоносителя производится вращением рукоятки настройки температуры, при достижении заданной температуры термостат автоматически уменьшает подачу газа, при понижении температуры термостат возобновляет подачу газа.

8. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 8.1. Объем помещения, в котором устанавливается аппарат, должен быть не менее 8 м³. Расстояние между облицовкой аппарата и стенами должно быть не менее:
 - 150 мм сзади;
 - 100 мм справа и слева;
 - 1000 мм спереди.
- 8.2. В помещении, в котором устанавливается аппарат, необходимо предусмотреть естественную вентиляцию.
- 8.3. При монтаже аппарата к отопительной сети необходимо на пол уложить лист негорючего теплоизолирующего материала, сверху – лист железа, на него установить аппарат.
- 8.4. Соединения аппарата с системой отопления и газовой магистралью должны быть резьбовыми, позволяющими в случае необходимости отсоединять аппарат. Если аппарат устанавливается взамен старого аппарата, необходимо обязательно промыть турбопроводы и радиаторы системы отопления от отложений ржавчины, накипи и осадка. При невыполнении данных требований продукты отложений (ржавчина, осадок) переносятся в аппарат, что значительно усложняет циркуляцию теплоносителя и снижает теплоотдачу аппарата.

В данном случае претензии относительно температурных показателей теплоносителя при работе аппарата заводом-изготовителем не принимаются.

При повышенных теплозатратах помещения (толщина внешних стен дома, цельность окон и дверей, разводка труб системы отполения в мансардах, чердаках, которые не утеплены, превышение его площади или значительном превышении емкости теплоносителя – количество радиаторов, труб) от установленных стандартами, температура теплоносителя может не достигать 80 °C, что не означает брак аппарата.

Средние расчетные показатели количества теплоносителя в системе отопления:

Количество радиаторов и объем теплоносителя определяется проектом на систему отопления.

- 8.5. Для правильного наполнения и подпитки системы а также для закрытой отопительной системы обязательно установите сбросной предохранительный клапан на 1,5 кгс/см² на расстоянии не более 150 мм от места присоединения вентиля для заполнения системы отопления.
- 8.6. Расширительный бачок устанавливается в верхней точке главного стояка, желательно в отапливаемом помещении. Запрещается устанавливать вентиль на сигнальной трубе (рис. 4).
- 8.7. Горизонтальные участки трубопроводов системы отопления необходимо выполнять с уклоном не менее 10 мм на 1 м в сторону отопительных радиаторов и от них к аппарату. Это делается с целью обеспечения свободного выхода воздуха

- при заполнении системы водой и исключает возникновение воздушных пробок.
- 8.8. Трубопроводы, отопительные радиаторы и места их соединений должны быть герметичными, подтеки воды не допускаются.
- 8.9. Не сливайте воду из аппарата и системы отопления в неотопительный период, т. к. это приводит к ускоренному корродированию и преждевременному выходу аппарата из строя. Добавляйте воду в расширительный бачок по мере ее испарения.
- 8.10. Для исключения засорения (загрязнения) аппарата и отопительной системы на обратном трубопроводе перед аппаратом рекомендуется установить шлакоотделитель (шлакосбросник, грязесбросник) и производить его периодическую чистку.
- 8.11. Наблюдение за работой аппарата возлагается на владельца, который обязан содержать его в чистоте и исправном состоянии, своевременно производить проверку и чистку дымохода.
- 8.12. Ежегодный профилактический осмотр, обслуживание и ремонт аппарата должны производить только квалифицированные работники местного управления газового хозяйства или организация, обслуживающая бытовые газовые приборы.
- 8.13. Запрещается эксплуатация аппарата при заполнении отопительной системы этиленсодержащей жидкостью. Жесткость воды для заполения системы отопления и горячего водоснабжения не должна превышать 5 ммоль экв/л*. несоблюдение данных требований влечет за собой прекращение гарантийных обязательств.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 9.1. Гарантийный срок эксплуатации аппарата при выполнении обязательного ежегодного профилактического обслуживания и соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации 36 месяцев со дня продажи.**
- 9.2. В случае отказа в работе аппарата в течение гарантийного срока эксплуатации при соблюдении требований п. 9.1. потребитель имеет право на бесплатный ремонт, а в случае заводского брака теплообменника замену аппарата.
 - Гарантийный ремонт аппарата производится специализированными сервисными центрами или службами газового хозяйства. По результатам ремонта оформляется талон на гарантийный ремонт.
- 9.3. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу аппарата в случаях:
 - несоблюдения правил установки и эксплуатации;
 - если монтаж и ремонт аппарата проводились лицами или организациями на это не уполномоченными;
 - если не заполнен контрольный талон на установку аппарата отопительного (нет печати организации);
 - если в гарантийном талоне отсутствует штамп торгующей организации и дата продажи;
 - если не проводилось обязательное ежегодное обслуживание аппарата;
 - при механических повреждениях и нарушениях пломб;

^{*} Жесткость воды выражают в ммоль экв/л (1 ммоль экв/л соответствует 20,04 мг/л катионов Ca2+ или 12,16 мг/л катионов Mд2+). Различают воду мягкую (общая жесткость до 2 ммоль экв/л), средней жесткости (2-10 ммоль экв/л) и жесткую (более 10 ммоль экв/л).

^{**} Согласно п.2 ст.19 Закона РФ «О защите прав потребителей»: «Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляется со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, эти сроки исчисляются со дня изготовления товара.»

- при образовании накипи и прогара на стенках теплообменника.
- 9.4. Срок службы аппарата 15 лет.
- Предприятие оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие эксплуатационных характеристик.
- Работы, связанные с техническим и профилактическим обслуживанием, не являются гарантийными.
- 9.7. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за какие-либо повреждения, связанные с использованием в котле (аппарате) комплектующих и запасных частей других производителей.

10. ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ


- 10.1. Аппараты поставляются в упаковке предприятия-изготовителя.
- 10.2. Аппараты транспортируются автомобильным, водным и железнодорожным транспортом в соответствии с правилаим перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта.
- 10.3 Аппараты транспортируются только в вертикальном положении, резкие встряхивания и кантовка не допускаются. При транспортировке необходимо предусмотреть надежное закрепление аппаратов от горизонтальных и вертикальных перемещений.
- 10.4. Упакованные аппараты должны складироваться вертикально.
- 10.5. Неустановленные аппараты хранятся в упаковке предприятия-изготовителя. Условия хранения аппаратов в части воздействия климатических факторов – 4 ГОСТ 15150-86.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправностей	Вероятная причина	Метод устранения
1. Отключается основная горелка	А. Недостаточное разрежение в дымоходе, забит дымоход Б. Нарушена настройка терморегулятора	А. Очистить дымоход Б. Произвести настройку терморегулятора
2. Утечка газа в местах соединения	Износились проклад- ки, ослабли резьбовые соединения	Закрыть газовый кран на газопроводе. Вызвать работников газовой службы
3. Пламя горелки удлиненное, красно- оранжевого цвета	А. Недостаточная тяга в дымоходе Б. Забились горелки	А. Прочистить дымоход Б. Прочистить горелки
4. Отсутствует циркуля- ция воды в системе (вода в аппарате горячая, а в радиаторах холодная)	А. Недостаточное количество воды в системе Б. Нет уклонов труб системы	А. Заполнить систему Б. Выполнить монтаж трубопроводов системы согласно п. 8.7. настояще- го руководства
5. Отключился аппарат	Временно прекращена подача газа	Закрыть газовый кран на газопроводе

УСТРОЙСТВО АППАРАТА

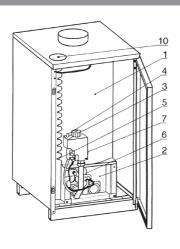

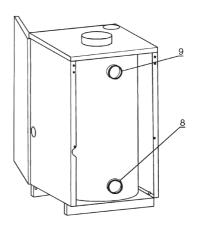


Рис. 1.

- 1. Аппарат.
- 2. Газогорелочное устройство.
- 3. Кнопка включения/выключения.
- 4. Пьезорозжиг.
- 5. Трубка терморегулятора.
- 6. Смотровое окно.
- 7. Штуцер подключения газа.
- 8. Вход отопительной воды.
- 9. Выход отопительной воды.
- 10. Указатель температуры.

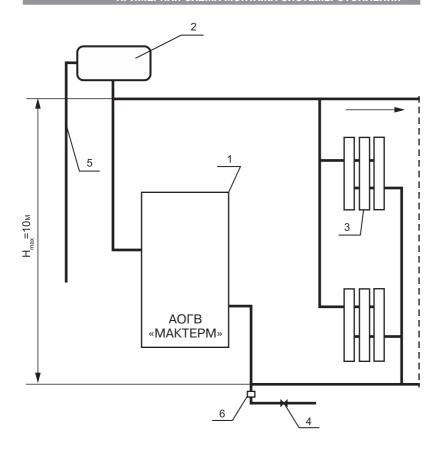


Рис. 2.

- 1. Аппарат.
- 2. Расширительный бачок.
- 3. Радиатор отопления.
- 4. Кран для слива и заполнения отопительной системы.
- 5. Сигнальная труба.
- 6. Сбросной предохранительный клапан.

Данная схема является примерной. Проект системы отопления должен разрабатываться специализированной организацией.

ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГООБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Наименование организации	Подпись, штамп



КОНТРОЛЬНЫЕ ТАЛОНЫ

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА МОНТАЖ				
1. Дата монтажа				
2. Кем произведен монтаж				
3. Штамп монтажной организации				год
КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУС	коналад	ОЧНЫХ Р	РАБОТ	
1. Дата				
2. Адрес				
3. Наименование обслуживающей организации				
4. Кем произведены (на месте установки) регул				
и наладка аппарата отопительного				
5. Дата пуска газа				
6. Кем произведен пуск газа и инструктаж				
7. Подпись лица, заполнившего талон				
8. Подпись абонента	«	»	20	год
9. Штамп организации	«	»	20	год

13. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

После завершения эксплуатации АОГВ необходимо демонтировать, выполнив следующие операции:

- перекрыть запорные краны на трубопроводах системы отопления, слить воду из АОГВ (при отсутствии запорных кранов слить воду из всей системы отопления);
- перекрыть запорный газовый кран;
- отсоединить трубопроводы системы отопления и газа.

Необходимо помнить, что АОГВ является потенциально травмоопасным объектом! Поэтому при утилизации необходимо максимально обеспечить безопасность для окружающих.

Демонтированный АОГВ рекомендуется сдать в специализированную организацию.

		ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1
1		На
		г. Таганрог, Ростовская область,
	Z	Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45
	зац	ТАЛОН №
	Ĭ	Заводской номер
	рга	Модель аппарата отопительного
	РО	Фирма-продавец
	Те	¦ «»20 г.
, 0	зви	і I І Штамп магазина
H	JCT?	1
5 5	lpe,	Владелец и его адрес
Ţ	г. Представитель организации	
КОРЕШОК ТАЛОНА іарата отопительног		Выполнены работы по устранению неисправностей:
Ta Ta	20	
8 8		i
пп –		
КОРЕШОК ТАЛОНА на гарантийный ремонт аппарата отопительного		
DW6		Представитель организации
Σί		
H.	*	(ФИО, дата)
ž		Владелец (подпись)
ран	* I	History and the second
La la	Лзъят	Штамп организации(подпись)
포	18	
		'¦ «»20 г.
		ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2
		ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 АОГВ «ГРО», производитель ООО «ЛЕМАКС»
		ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 АОГВ «ГРО», производитель ООО «ЛЕМАКС» г. Таганрог, Ростовская область,
		ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 АОГВ «ГРО», производитель ООО «ЛЕМАКС» г. Таганрог, Ростовская область, Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45
		ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 АОГВ «ГРО», производитель ООО «ЛЕМАКС» г. Таганрог, Ростовская область, Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45 ТАЛОН №
		ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 АОГВ «ГРО», производитель ООО «ЛЕМАКС» г. Таганрог, Ростовская область, Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45 ТАЛОН №
		ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 АОГВ «ГРО», производитель ООО «ЛЕМАКС» г. Таганрог, Ростовская область, Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45 ТАЛОН №
		ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 АОГВ «ГРО», производитель ООО «ЛЕМАКС» г. Таганрог, Ростовская область, Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45 ТАЛОН № Заводской номер Модель аппарата отопительного
		ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 АОГВ «ГРО», производитель ООО «ЛЕМАКС» г. Таганрог, Ростовская область, Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45 ТАЛОН № Заводской номер Модель аппарата отопительного Фирма-продавец 20 г.
DHA HOTO		ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 АОГВ «ГРО», производитель ООО «ЛЕМАКС» г. Таганрог, Ростовская область, Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45 ТАЛОН № Заводской номер Модель аппарата отопительного Фирма-продавец
АЛОНА ельного		ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 АОГВ «ГРО», производитель ООО «ЛЕМАКС» г. Таганрог, Ростовская область, Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45 ТАЛОН № Заводской номер Модель аппарата отопительного Фирма-продавец 20 г.
(ТАЛОНА пительного		ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 АОГВ «ГРО», производитель ООО «ЛЕМАКС» г. Таганрог, Ростовская область, Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45 ТАЛОН №
ПОК ТАЛОНА ОТОПИТЕЛЬНОГО	г. Представитель организации	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 АОГВ «ГРО», производитель ООО «ЛЕМАКС» г. Таганрог, Ростовская область, Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45 ТАЛОН № Заводской номер Модель аппарата отопительного Фирма-продавец «»20г. Штамп магазина Владелец и его адрес
РЕШОК ТАЛОНА зта отопительного		ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 АОГВ «ГРО», производитель ООО «ЛЕМАКС» г. Таганрог, Ростовская область, Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45 ТАЛОН №
КОРЕШОК ТАЛОНА арата отопительного	г. Представитель организации	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 АОГВ «ГРО», производитель ООО «ЛЕМАКС» г. Таганрог, Ростовская область, Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45 ТАЛОН № Заводской номер Модель аппарата отопительного Фирма-продавец «»20г. Штамп магазина Владелец и его адрес
КОРЕШОК ТАЛОНА аппарата отопительного	г. Представитель организации	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 АОГВ «ГРО», производитель ООО «ЛЕМАКС» г. Таганрог, Ростовская область, Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45 ТАЛОН № Заводской номер Модель аппарата отопительного Фирма-продавец «»20г. Штамп магазина Владелец и его адрес
КОРЕШОК ТАЛОНА НТ аппарата отопительного	г. Представитель организации	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 АОГВ «ГРО», производитель ООО «ЛЕМАКС» г. Таганрог, Ростовская область, Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45 ТАЛОН № Заводской номер Модель аппарата отопительного Фирма-продавец «»20г. Штамп магазина Владелец и его адрес
КОРЕШОК ТАЛОНА ЭМОНТ аппарата отопительного	г. Представитель организации	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 АОГВ «ГРО», производитель ООО «ЛЕМАКС» г. Таганрог, Ростовская область, Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45 ТАЛОН №
КОРЕШОК ТАЛОНА і ремонт аппарата отопительного	г. Представитель организации	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 АОГВ «ГРО», производитель ООО «ЛЕМАКС» г. Таганрог, Ростовская область, Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45 ТАЛОН № Заводской номер Модель аппарата отопительного Фирма-продавец «»20г. Штамп магазина Владелец и его адрес
КОРЕШОК ТАЛОНА ный ремонт аппарата отопительного	г. Представитель организации	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 АОГВ «ГРО», производитель ООО «ЛЕМАКС» г. Таганрог, Ростовская область, Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45 ТАЛОН №
КОРЕШОК ТАЛОНА гийный ремонт аппарата отопительного	г. Представитель организации	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 АОГВ «ГРО», производитель ООО «ЛЕМАКС» г. Таганрог, Ростовская область, Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45 ТАЛОН № Заводской номер Модель аппарата отопительного Фирма-продавец «»20г. Штамп магазина Владелец и его адрес Выполнены работы по устранению неисправностей: Представитель организации
КОРЕШОК ТАЛОНА рантийный ремонт аппарата отопительного	«»20г. Представитель организации	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 АОГВ «ГРО», производитель ООО «ЛЕМАКС» г. Таганрог, Ростовская область, Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45 ТАЛОН № Заводской номер Модель аппарата отопительного Фирма-продавец
. гарантийный ремонт апп	«»20г. Представитель организации	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 АОГВ «ГРО», производитель ООО «ЛЕМАКС» г. Таганрог, Ростовская область, Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45 ТАЛОН №
КОРЕШОК ТАЛОНА на гарантийный ремонт аппарата отопительного		ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 АОГВ «ГРО», производитель ООО «ЛЕМАКС» г. Таганрог, Ростовская область, Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45 ТАЛОН № Заводской номер Модель аппарата отопительного Фирма-продавец

	١	
	1	
	J	ι
	١	
	J	L

			СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
Регион	Населённый пункт	Сервисный центр	Телефонный номер
	Барнаул Барнаул	Баранаулгоргаз Газпром газораспред. Барнаул	(3854) 30-44-04 (3852) 28-20-00
Алтайский край	Барнаул	Единая Служба Газа	R_R00_700_1R_32
	Бийск Новоалтайск	Баранаулгоргаз	(3852) 28-40-00 (38532) 5-63-93, 600-420 (8512) 39-23-25, 39-00-56 (8512) 29-62-40 8-903-642-00-03
	Астрахань	Новоалтайскгоргаз Астраханьоблгаз	(8512) 39-23-25, 39-00-56
Астраханская область	Астрахань	КВ - Сервис ИП Щербаков Е.Д.	(8512) 29-62-40
	Белгород	ИП Щербаков Е.Д.	8-903-642-00-03
	Белгород Белгород	ИП Уколов В.В. ИП Гринёв Ю.И.	(4722) 20-14-35, 8-919-286-75-05 (4722) 500-558, 8-903-642-05-58 (4722) 23-19-19, 8-910-737-22-10 (47236) 3-77-18
	Белгород	СЦ Инвест	(4722) 23-19-19, 8-910-737-22-10
	Валуйки	Аква Терм	(47236) 3-77-18
	Губкин Губкин	ГазОскол ГазСтройГарант	8-980-385-69-00
Белгородская область	Дубовое	ВИД	(47241) 5-50-24 8-910-320-43-15
	Октябрьский	ИП Свистунов М. В. ГазСтройГарант	8-920-570-73-67
	Старый Оскол Старый Оскол	ГазСтройГарант	16-910-320-43-15 8-920-570-73-67 8-910-327-65-88 (4725) 32-56-54, 8-960-620-93-69 (4725) 430-027, 8-905-678-80-82, 8-903-642-30-71 (4725) 600-558 8_0-007, 567-5-407, 647-507,
	Старый Оскол	ИП Колесник М.В. ИП Трубченинов И.П.	(4725) 430-027, 8-905-678-80-82, 8-903-642-30-71
	Старый Оскол Старый Оскол	Термо Люкс (ИП Пушкарь А.В.) ТОРГАЛЬЯНС ИП Анацкая А.Ю.	
	Старый Оскол	ТОРГАЛЬЯНС	8-920-585-52-64 (4722) 207-242, 8-910-36-36-36-9 (4832) 51-44-74
Брянская область	Строитель, Белгород Брянск	ИП АНАЦКАЯ А.Ю.	(4722) 207-242, 8-910-36-36-36-9
врянская область	Гусь-Хрустальный	Газсервис ИП Зайчикова Н.А.	(49241) 2-62-53. (49241) 2-62-53. 8-900-475-57-23
	Владимир	Аванпост	(49241) 2-62-53, (49241) 2-62-53, 8-900-475-57-23 (4922) 32-22-10, 8-920-920-29-29 8-919-001-22-33, (49244) 5-10-09 (49232) 3-03-86, 3-27-30 (49234) 3-60-83
D	Карабаново	Тепло Дар	8-919-001-22-33, (49244) 5-10-09
Владимирская область	Ковров Муром	АЯКС САНТ	(49232) 3-03-86, 3-27-30 (49234) 3-60-83
	Петушки	ТРИГЛАВ	16-905-145-91-91. 6-905-145-66-67
	Юрьев-Польский	Теплотехника	8-920-908-88-34, 8-920-911-54-55 8-905-334-06-05, 8-917-833-11-40
	Волгоград	Ремгаз-В	8-905-334-06-05, 8-917-833-11-40
	Волгоград	Универсалпромсервис	(8442) 624-998, 624-934 (8442) 564-240, 8-903-370-21-16 8-910-366-00-88, (47241) 7-00-88 (84457) 5-04-38, 8-927-25-81-778 (84457) 5-05-80, 8-927-878-30-03 8-927-518-26-84, (84457) 5-05-60 (84450) 4-97, 2-11-21, 8-937-73-28-427 8-937-548-17-16
	Волгоград Губкин	ВолгоградГазСервис ИП Шилов А.В.	8-910-366-00-88. (47241) 7-00-88
	Камышин Камышин	Газ-Сервис ИП Пономарёв А.А.	(84457) 5-04-38, 8-927-25-81-778
		ИП Пономарёв А.А.	(84463) 2-65-45, 8-929-783-30-03
Волгоградская область	Камышин	ИП Трегубова Е.В.	8-927-518-26-84, (84457) 5-05-60
	Котово	КотовоГазСтройСервис Гермес Сервис	8-937-548-17-16
	Михайловка	ИП Колотов С.А.	
	Михайловка	ИП Мирошниченко Д.С. ИП Черняев Н. Ю.	8-906-402-14-53 8-987-643-34-30 8-902-099-38-11
	Новоаннинский	ИП Черняев Н. Ю.	8-987-643-34-30 8-902-099-38-11
	Фролово Вологда	Велес Газпром газораспред. Вологда	8-905-390-45-15, (84465) 4-12-10 (8172) 76-89-92, 76-89-99
Вологодская область	Великий Устюг	Транзит	(81738) 26-908
**	Шексна	ИП Хабурина И.В.	R-921-258-48-81 R-921-838-80-88
	Бутурлиновка Воронеж	ИП Горлов Н.И. Компания АКИ	(47361) 2-11-51, 8-915-588-43-08 (4732) 774-999 (4732) 98-8-83, 58-54-20, 8-910-241-32-66 (4732) 54-68-87
	Воронеж	ИП Комельский А.В.	(4732) 39-83-83 58-54-20 8-910-241-32-66
Воронежская область	Воронеж Воронеж	Лаборатория света	(4732) 54-68-87
	Лиски	ИП Соломников В.И. Термосистемы	1(47391) 4-17-55
	Россошь	ИП Попов И.В. ИП Турцев А.К.	(47396) 47-478 8-910-680-24-34, 8-961-244-75-33
	Иваново Кинешма	ИП Журавлёв И.Н.	8-910-998-53-87 8-906-618-06-91
Ивановская область	Фурманов	ИП Гуняева М.В. МИР ТЕПЛА	8-910-998-53-87, 8-906-618-06-91 8-920-674-49-07, 8-980-694-62-69 (49351) 3-71-20, 8-920-678-50-25 (4012) 507-997
	Шуя	МИР ТЕПЛА	(49351) 3-71-20, 8-920-678-50-25
Калининградская обл.	Калининград	Новый элемент	(4012) 507-997
Калужская область	<u>Калуга</u> Таруса	Газ Сервис ИП Царенков А.С.	(4872) 701-195 8-903-815-52-36 (8332) 62-92-50, 37-45-67
	Киров	ПКП ГазТеплоСтрой	(8332) 62-92-50, 37-45-67
Кировская область	Киров	Технология Тепла	(8332)65-92-50, 37-45-67 (8332)65-93-90, 21-30-31 (8332)25-93-90, 22-55-92 (4942) 22-10-41 (4942) 251-041 (4942) 251-096, 8-930-320-29-96 (89137) 583-90 (80137) 583-90
	Киров	ГазТеплоСервис	(8332) 22-08-58, 22-55-92
	Кострома Кострома	Газтехсервис Мастергаз	(4942) 321-041
Костромская область	Кострома	ТД Лаборатория Автоматики	(4942) 54-29-96, 8-930-320-29-96
	Нерехта	ТеплоГазСервис	8-910-950-94-62
	Армавир Армавир	Профит ИП Шевцов А.	8-918-483-49-33, 8-953-095-24-62
	Белая Глина	Белая Глинарайгаз	
	Белая Глина Белая Глина	ИП Дрюмов Владимир Пантелеевич	(86154) 7-36-74, 8-928-430-98-58 8-918-63-66-409
	Горячий Ключ	ИП Кручинин С.В.	(86159) 3-58-98, 8-918-242-99-79
	Горячий Ключ Ейск	Горячийключевской горгаз Ейскгоргаз	(86159) 4-67-63, 4-61-81 (86132) 2-14-83, 2-12-56
	Каневская	Каневскаярайгаз	(86164) 4-21-04
	Каневская Каневская	Каневскаярайгаз ГАЗТЕПЛОКОМ	(86164) 4-21-04 (86164) 7-98-75, 8-988-40-44-104
	Каневская	ЭлитСервис	(86164) 7-98-75, 8-988-40-44-104 8-918-292-25-79 (86142) 4-01-75, 8-989-819-74-80, 8-918-624-03-98 (861) 279-39-68 8-938-42-42-443, 8-960-479-62-79 (861) 266-02-02, 8-800-100-22-40
	Кореновск Краснодар	ИП Левинская М.А. Краснопар Газ-Сервис	[(861) 270-30-68
	Краснодар	Краснодар Газ-Сервис Отопление-Сервис Краснодар	8-938-42-42-443, 8-960-479-62-79
	Краснодар	Геплотехника	(861) 266-02-02, 8-800-100-22-40 8-953-115-08-32, 8-967-671-38-03
Краснодарский край	Краснодар	Сантехгазсервис	8-953-115-08-32, 8-967-671-38-03
	Краснодар Краснодар	Аквамастер-Сервис Сантехмонтаж Плюс	(861) 279-08-09, 8-918-355-71-61 (861) 228-10-69
	Крыловская	Крыловскаярайгаз	(861) 228-10-69 (86161) 3-09-81 ,3-09-80, 3-19-98
	Ленинградская	ЭлитСервис	(86164) 65-495
	Лабинск	ИП Гордеева Анна Викторовна	8-918-22-44-777 8-918-350-65-67, (8617) 76-60-59
	Новороссийск	СанТехМонтаж-Б	8-918-350-65-67, (8617) 76-60-59
	Новороссийск	ИП Малов С.С. ИП Капюжный В.Л	8-988-769-99-58 (8617) 21-20-38 8-988-765-22-60
	Новороссийск Сочи	ИП Калюжный В.Д. КРАФТ	8-928-456-93-59. (8622) 2-959-359
	Сочи Сочи	ИП Аполлонов А.И. ИП Пилюгина Ю.П.	(8622) 90-14-14, 8-901-491-60-97, 8-963-160-03-04
			8-988-769-99-58 (8617) 21-20-38, 8-968-765-22-60 8-928-456-93-59, (8622) 2-959-359 (8622) 9-014-14, 8-901-491-60-97, 8-963-160-03-04 8-938-444-50-78
	Тимороли	Темрокрайгаз	(86148) 4-16-34, 8-918-211-77-54 (86196) 5-39-65 (103), 5-39-09 (123), 8-918-63-84-794 (86196)7-34-44, 8-918-157-34-44 (8-918-98-238-98
	Тихорецк	Тихорецкгоргаз ИП Ключкин В.В.	1/86196\7-34-44 8-918-157-34-44
	Тихорецк		

Регион	Населённый пункт	Сервисный центр	Телефонный номер
Курганская область	Курган	Сервисный центр Высотник и Ко	Телефонный номер (3522) 558-112, 8-912-835-81-12
Typranokan ounaum	Шадринск	Газовик	(35253) 7-40-56 (4712) 30 92 09, 8 951 334 01 89, 8 906 692 02 46
	Курск Курск	ИП Торянник И.А. ГАЗКОМФОРТСЕРВИС	(4712) 300-200 8-003-870-23-28
	і імедвенка	ИП Малыхин Н.С.	8-910-313-29-46, 8-950-872-97-99 8-910-313-29-46, 8-950-872-97-99
Курская область	Обоянь	ИП Малыхин Н.С. ИП Малыхин Н.С.	8-910-313-29-46, 8-950-872-97-99
	Обоянь	ИП Торянник И.А.	8-951-334-01-89, 8-906-692-02-46
	Обоянь Полянское	ИП Головина Т.Ю. ИП Котельницкий Д. А.	8-961-191-80-20
	Санкт-Петербург	Котлы в дом	(4712) 31-28-70, 8-910-731-28-70 (812) 921-35-52
	Санкт-Петербург	Инжинерные Решения	(812) 642-22-51
Ленинградская область	Санкт-Петербург Санкт-Петербург	БалтГаз-Сервис	(812) 642-22-51 (812) 380-40-80
	Санкт-Петербург	БалтГаз-Сервис ИП Милованов Э.Б. ИП Баловнев А.А.	(812) 981-88-47, 8-911-958-76-73 8-910-351-19-00
	Данков Елец	ИП Баловнев А.А. Теплотрейд	8-910-351-19-00
Липецкая область	Липецк	ИП Козак В.С.	(4742) 52-13-90 (4742) 555-365, 392-949 (4742) 22-44-00, 55-24-40 (47472) 4-05-20, 2-17-32 (495) 777-60-10
липецкая осласть	Липецк	БИСТ - ТЕРМО	(4742) 22-44-00, 55-24-40
	Усмань	Дельтагазтрейдинг	(47472) 4-05-20, 2-17-32
	Балашиха	Проект-Сервис Групп	(495) 777-60-10
	Воскресенск		1(495) 544 82 03
	Ивантеевка Истра	Проект-Сервис Групп Строй Инженер Монтаж	(495) 777-60-10 8-966-130-66-09, (49831) 4-12-44
	Коломна		(496) 613-69-65, 8-915-213-35-95 (495) 777-60-10
Московская область	Королев	Проект-Сервис	(495) 777-60-10
MOCKOBCKAN OOJIACTE	Красково		18-963-616-30-03, 8-926-822-32-00
	Кубинки	СВС-Сервис ГОРСЕРВИС	(499) 503-11-67
	Москва		(495) 788-77-39 (495) 234-78-56, 971-18-50
	Одинцово Реутов	МагистральГазСервис Проект-Сервис	(495) 777-60-10
	Рошаль	Проект-Сервис ИП Рязанова О.В.	8 (926) 738-99-95, 8 (985) 898-03-44
	Бор	Теплосервис	[495] 234-76-50, 971-16-50 [495] 777-60-10 [8 [926] 738-99-95, 6 [985] 898-03-44 8-950-35-84-41, [83159] 7-40-22 [83161] 9-12-57, 8-902-30-11-747 [806] 551-890, [8313] 28-66, [231-420, 6] 8-904-392-55-49, 8-908-72-39-360
	Городец	ТеплоГазСнабжение	(83161) 9-12-57, 8-902-30-11-747
	Дзержинск Заволжье	СЦ Радуга	8 (906) 351-69-00, 8 (8313) 28-06-66, 28-14-20, 8 (930)801-06-06
Нижегородская	Ковернино	Монтажсервис ТеплоГазСнабжение	8-904-79-76-505
область	Нижний Новгород Нижний Новгород	Curu-CC	(831) 202-90-33, 202-90-44, 202-90-31
	Нижний Новгород		8 (906) 360-10-46, 8 (831) 293-96-20, 256-68-18, 423-62-69
	Семёнов	ТеплоГазСнабжение	0 (300) 300-10-40, 0 (631) 293-30-20, 230-06-10, 423-52-09 8-920-111-555-7 8-951-901-77-05, 8-902-78-62-044 (83160) 4-17-48, 8-920-040-03-19
	Сокольское Чкаловск	ТеплоГазСнабжение	8-951-901-77-05, 8-902-78-62-044
	Боровичи	Газпром газораспр. В. Новгород в г. Боровичи	
Новгородская область	Старая Русса	Газпром газораспр. В. Новгород	(81652) 5-66-16
Цороомбирокод	Новосибирск	Импульс-Сервис	(81652) 5-66-16 (383) 201-56-52, 201-56-46, 291-49-41 (383) 201-14-58, 201-14-55, 299-72-31 (383) 303-07-02 (3812) 901-121
Новосибирская область	Новосибирск	Импульс-Сервис Риннай Сервис Сибирь	(383) 201-14-58, 201-14-55, 299-72-31
OOJIACIB	Верх-Тула	Инженерные сети Сервис	(383) 303-07-02
Омская область	Омск	Регионгаз	[(3812) 901-121 [(3842) 056 - 440
OMCKAN OUNACTE	Омск	ЦГС-Сервис Омскоблгаз	(3812) 27-66-08 27-66-02
	Бугуруслан	ИП Лакирев А.Н.	(35352) 3-30-36
	Бугуруслан Орск	ИС-Монтаж	(3537) 33-55-50
Оренбургская область	Opck	Акватория Тепла	(3537) 32-82-78, 37-20-90
	Оренбург Оренбург и регион	ИС-Монтаж Акватория Тепла ИП Юров А. С. Оренбургоблгаз ИП Смиров А. В.	(3812) 901-121 (3812) 956-149 (3812) 27-66-08, 27-66-02 (38352) 3-30-36 (3837) 33-55-50 (3857) 33-55-50 (3852) 611-52 (3852) 611-57 (3852) 611
	Болхов	ИП Смирнов А.В.	8-919-200-69-06 8-906-660-57-09 (48640) 2-08-47
	Мценск	ТеплоСтрой	8-999-601-60-10, 8-920-285-35-35
Орловская область	Орел	Лесоторговая база	8-999-601-60-10, 8-920-285-35-35 8-919-260-01-44 (3532) 51-44-88 (4862) 42-40-38, 8-910-208-09-67 8-920-287-68-30, 8-920-287-68-52 (84120 26-92-7, 26-29-28 (8412) 71-07-07 8-927-378-39-89 8-906-159-68-46 (3424) 2-71-73, 8-902-478-80-22 (3424) 2-71-73, 8-902-478-80-22 (3424) 2-71-73, 8-902-478-80-22 (3424) 8-95-449-45-65, (342) 247-91-88
Орловокал областв	Орел Орел	Теплосеть	(3532) 51-44-88
	Орел	Теплоцентр-сервис	[(4862) 42-40-38, 8-910-208-09-67
	Орел Пенза	ИП Ерошкин П.В. Газовик-Сервис	184120 26-29-27 26-29-28
П	Пенза	Тегmoset сервис	(8412) 71-07-07
Пензенская область	Пенза	ИП Агафонов В. Г.	8-927-378-39-89
	Каменка	ИП Фофанов В.М.	8-906-159-68-46
D	Лысьва	ИП Запевалов А.Б.	(34249) 2-71-73, 8-902-478-80-22
Пермский край	Пермь	Технологии Климата ТГВ-Сервис	8-950-449-45-65, (342) 247-91-88
Dovonovog of	Пермь Псков	ИП Изотов А.В.	8-921-219-51-93
Псковская область	ПСКОВ	Псковская газовая компания	(8112) 700-710, 700-708, 8-960-222-7-55-7
Республика Марий Эл	Йошкар-Ола Йошкар-Ола	Газэнергосистемы	(8362) 38-05-36
	Иошкар-Ола	ТЕПЛО 112	18-90.449-4-9-05. [342] 247-91-86 8-921-219-51-93 [8112] 700-710, 700-708, 8-960-222-7-55-7 [8362] 38-05-36 [8362] 35-05-36 [8362] 512-112 [(10375) 17-39-39-504, 44-55-55 [10375][17] 209-32-17, 206-08-76 8-928-711-40-72 8-928-671-87-87
Республика Беларусь	Минск Минск	Единый сервис Евротерм ТЧУП Газкомплектсервис	[(10375) 17 39 39 504, 44 55 55 [(10375)(17) 209-32-17 206-08-76
		ИП Киселёв А.В.	8-928-711-40-72
	Нальчик		
Республика Кабардино	Нальчик Прохладный	ИП Ковтуненко Л.А.	8-928-690-67-87
- Балкария	Прохладный Прохладный	ИП Ковтуненко Л.А. ИП Ерохин А.А.	8-928-690-67-87 8-909-487-15-28
- Балкария Республика Киргизия	Прохладный Прохладный Бишкек	ИП Ковтуненко Л.А. ИП Ерохин А.А. Сервисный центр	8-909-487-15-28
- Балкария Республика Киргизия Республика Северная	Прохладный Прохладный Бишкек Беслан	ИП Ковтуненко Л.А. ИП Ерохин А.А. Сервисный центр ИП Есенов Р.К.	8-909-487-15-28
- Балкария Республика Киргизия Республика Северная	Прохладный Прохладный Бишкек Беслан Владикавказ	ИП Ковтуненко Л.А. ИП Ерохин А.А. Сервисный центр ИП Есенов Р.К.	8-909-487-15-28
- Балкария Республика Киргизия Республика Северная	Прохладный Прохладный Бишкек Беслан	ИП Ковтуненко Л.А. ИП Ерохин А.А. Сервисный центр ИП Есенов Р.К.	8-909-487-15-28 0552-903-903 8-918-827-09-64 (8672) 40-34-27, 8-918-704-46-18 (86737) 3-04-33 8-918-296-43-39, (8772) 55-69-00
- Балкария Республика Киргизия Республика Северная	Прохладный Прохладный Бишкек Беспан Владикавказ Владикавказ Владикавказ, Беслан Майкоп Майкоп	ИІ Ковтуненко Л.А. ИП Ерохин А.А. Сервисный центр ИП Есенов Р.К. ЯДРО Единый сервисный центр Газкомплект - Сервис Инжинерные системы	3-909-487-15-28 0552-903-903 8-918-827-09-64 (8672) 40-34-27, 8-918-704-46-18 (86737) 3-04-33 8-918-296-43-39, (8772) 55-69-00 8-928-688-84, 00
- Балкария Республика Киргизия Республика Северная Осетия-Алания	Прохладный Прохладный Бишкек Беспан Владикавказ Владикавказ Владикавказ, Беслан Майкоп Майкоп	ЯП Ковтуненко Л.А. ИП Ерохин А.А. Сервисный центр ИП Есонов Р.К. ЯДРО Единый сервисный центр Газкомплект - Сервис Инжинерные системы ИП Федоруенко В. В.	3-909-487-15-28 0552-903-903 8-918-827-09-64 (8672) 40-34-27, 8-918-704-46-18 (86737) 3-04-33 8-918-296-43-39, (8772) 55-69-00 8-928-688-84, 00
- Балкария Республика Киргизия Республика Северная Осетия-Алания	Прохладный Прохладный Беслан Владикавказ Владикавказ Владикавказ, Беслан Майкоп Майкоп Майкоп	ИІ Ковтуненко Л.А. ИП Ерохин А.А. Сервисный центр ИП Есожов Р.К. ЯДРО Единый сервисный центр Газкомплект - Сервис Инжинерные системы ИП Федорченко В. В. Теппострой	18-902-487-15-28 0552-903-903 8-918-827-09-64 (8672) 40-34-27, 8-918-704-46-18 (86737) 3-04-33 8-918-296-43-39, (8772) 55-69-00 8-928-688-64-00 (8772) 55-24-86, 8-988-479-18-12 (8772) 56-22-98
- Балкария Республика Киргизия Республика Северная Осетия-Алания	Прохладный Прохладный Бишкек Беслан Владикавказ Владикавказ, Беслан Майкоп Майкоп Майкоп Майкоп Майкоп	ИІ Ковтуненко Л.А. ИП Ерохин А.А. Сервисный центр ИП Есожов Р.К. ЯДРО Единый сервисный центр Газкомплект - Сервис Инжинерные системы ИП Федорченко В. В. Теппострой	18-902-487-15-28 0552-903-903 8-918-827-09-64 (8672) 40-34-27, 8-918-704-46-18 (86737) 3-04-33 8-918-296-43-39, (8772) 55-69-00 8-928-688-64-00 (8772) 55-24-86, 8-988-479-18-12 (8772) 56-22-98
- Балкария Республика Киргизия Республика Северная Осетия-Алания	Прохладный Прохладный Бишкек Беслан Владикавказ Владикавказ Беслан Майкол	ИІ Ковтуненко Л.А. ИП Ерохин А.А. Сервисный центр ИП Есожов Р.К. ЯДРО Единый сервисный центр Газкомплект - Сервис Инжинерные системы ИП Федорченко В. В. Теппострой	18-902-487-15-28 0552-903-903 18-918-827-09-64 (8672) 40-34-27, 8-918-704-46-18 (86737) 3-04-33 18-918-296-43-39, (8772) 55-69-00 18-928-688-64-00 (8772) 55-24-86, 8-988-479-18-12 (8772) 56-22-98
- Балкария Республика Киргизия Республика Северная Осетия-Алания	Прохладный Прохладный Бишкек Беслан Владикавказ Владикавказ, Беслан Майкоп Майкоп Майкоп Майкоп Майкоп	ИІ Ковтуненко Л.А. ИП Ерохин А.А. Сервисный центр ИП Есожов Р.К. ЯДРО Единый сервисный центр Газкомплект - Сервис Инжинерные системы ИП Федорченко В. В. Теппострой	18-902-487-15-28 0552-903-903 18-918-827-09-64 (8672) 40-34-27, 8-918-704-46-18 (86737) 3-04-33 18-918-296-43-39, (8772) 55-69-00 18-928-688-64-00 (8772) 55-24-86, 8-988-479-18-12 (8772) 56-22-98
- Балкария Республика Киргизия Республика Северная Осетия-Алания	Прохладный Грохладный Бишкек Беслан Владикавказ Владикавказ Беслан Майкол Майкол Майкол Майкол Майкол Майкол Майкол Майкол Майкол Майкол Белебей Белорецк	ИІ Ковтуненко Л.А. ИП Ерохин А.А. Сервисный центр ИП Есожов Р.К. ЯДРО Единый сервисный центр Газкомплект - Сервис Инжинерные системы ИП Федорченко В. В. Теппострой	18-902-487-15-28 0552-903-903 18-918-827-09-64 (8672) 40-34-27, 8-918-704-46-18 (86737) 3-04-33 18-918-296-43-39, (8772) 55-69-00 18-928-688-64-00 (8772) 55-24-86, 8-988-479-18-12 (8772) 56-22-98
- Балкария Республика Киргизия Республика Северная Осетия-Алания	Прохладный Прохладный Бишкек Беслан Владикавказ Владикавказ, Беслан Майкоп Майкоп Майкоп Майкоп Майкоп Майкоп Майсоп Белореи Белоре	ИІ Ковтуненко Л.А. ИП Ерохин А.А. Сервисный центр ИП Есожов Р.К. ЯДРО Единый сервисный центр Газкомплект - Сервис Инжинерные системы ИП Федорченко В. В. Теппострой	18-902-487-15-28 0552-903-903 18-918-827-09-64 (8672) 40-34-27, 8-918-704-46-18 (86737) 3-04-33 18-918-296-43-39, (8772) 55-69-00 18-928-688-64-00 (8772) 55-24-86, 8-988-479-18-12 (8772) 56-22-98
- Балкария Республика Киргизия Республика Северная Осетия-Алания Республика Адыгея	Прохладный Бишкек Беслан Владикавказ Владикавказ Беслан Майкол Май Майкол Майкол Май	ИІ Ковтуненко Л.А. ИП Ерохин А.А. Сервисный центр ИП Есожов Р.К. ЯДРО Единый сервисный центр Газкомплект - Сервис Инжинерные системы ИП Федорченко В. В. Теппострой	18-902-487-15-28 0552-903-903 8-918-827-09-64 (8672) 40-34-27, 8-918-704-46-18 (86737) 3-04-33 8-918-296-43-39, (8772) 55-69-00 8-928-688-64-00 (8772) 55-24-86, 8-988-479-18-12 (8772) 56-22-98
- Балкария Республика Киргизия Республика Северная Осетия-Алания Республика Адыгея	Прохладный ришкек Беслан Владикавка Владикавка Владикавка Владикавка Беслан Майкоп Майкоп Майкоп Майкоп Майкоп Майкоп Велебей Белорецк Белорецк Бироск Бироск	ИІ Ковтуненко II.A. ИП Ерохин А.А. Сервисный центр ИП Есемов РК. ЯДРО Единый сервисный центр Газкомплект - Сервис Инжинерные системы ИП Федорченко В. В. Теппострой Аква - Юг Холдинг ТеппоДар Газпром газораспределение Уфа Газпром газораспределение Уфа ИП Послепов И.С. Газпром газораспределение Уфа ИП Послепов И.С.	8-903-487-15-28
- Балкария Республика Киргизия Республика Северная Осетия-Алания Республика Адыгея	Прохладный Грохладный Бишкек Беслан Владикавказ Владикавказ Майкол Майкол Майкол Майкол Майкол Майкол Белебей Белорецк Белорецк Бироск Бироск Гивансканово	ИІ Ковтуненко II.A. ИП Ерохин А.А. Сервисный центр ИП Есемов РК. ЯДРО Единый сервисный центр Газкомплект - Сервис Инжинерные системы ИП Федорченко В. В. Теппострой Аква - Юг Холдинг ТеппоДар Газпром газораспределение Уфа Газпром газораспределение Уфа ИП Послепов И.С. Газпром газораспределение Уфа ИП Послепов И.С.	S-908_487_15_28
- Балкария Республика Киргизия Республика Северная Осетия-Алания Республика Адыгея	Прохладный Бишкек Беслан Владикавказ Владикавказ Владикавказ Владикавказ Владикавказ Майкол	ИІ Ковтуненко II.A. ИП Ерохин А.А. Сервисный центр ИП Есемов РК. ЯДРО Единый сервисный центр Газкомплект - Сервис Инжинерные системы ИП Федорченко В. В. Теппострой Аква - Юг Холдинг ТеппоДар Газпром газораспределение Уфа Газпром газораспределение Уфа ИП Послепов И.С. Газпром газораспределение Уфа ИП Послепов И.С.	S-908_487_15_28
- Балкария Республика Киргизия	Прохладный Грохладный Бишкек Беслан Владикавказ Владикавказ Майкол Майкол Майкол Майкол Майкол Майкол Белебей Белорецк Белорецк Бироск Бироск Гивансканово	ИІ Ковтуненко II.A. ИП Ерохин А.А. Сервисный центр ИП Есемов РК. ЯДРО Единый сервисный центр Газкомплект - Сервис Инжинерные системы ИП Федорченко В. В. Теппострой Аква - Юг Холдинг ТеппоДар Газпром газораспределение Уфа Газпром газораспределение Уфа ИП Послепов И.С. Газпром газораспределение Уфа ИП Послепов И.С.	18-902-487-15-28 0552-903-903 8-918-827-09-64 (8672) 40-34-27, 8-918-704-46-18 (86737) 3-04-33 8-918-296-43-39, (8772) 55-69-00 8-928-688-64-00 (8772) 55-24-86, 8-988-479-18-12 (8772) 56-22-98

Ж Ж С Самарская область С С Ч Ч	Населённый пункт	10 4	
Ж СС СС СС СС СС СС Ч Ч Б		Сервисный центр	Телефонный номер
Самарская область ССС СССС ЧЧ	Кигулёвск	Газтеплоприбор	(84862) 7-01-01 (84862) 700-44, 700-88 (846) 310-20-67, 8-800-500-24-30
Самарская область ССС СС У Ч Ч	Кигулёвск	Газпром газораспред. Самара	(84862) 700-44, 700-88
C	Самара	Средневолжская газовая компания	(846) 310-20-67, 8-800-500-24-30
C	Самара	группа компании Supergas	(846) 266 3-777, 202-12-00
<u>ч</u> ч Б	Самара	СМП-М	I (846) 247-67-08
<u>ч</u> ч Б	Сызрань	ИП Ставничий В.Н.	(8464) 33-07-18 8-927-205-45-63, 8-917-107-85-60 8-927-017-36-55, 8-960-824-80-27
<u>Ч</u> Б	łапаевск	ИП Шевцова И.М.	8-927-205-45-63, 8-917-107-85-60
Б	Іелно-Вершины	ИП Семенов Н.А.	8-927-017-36-55, 8-960-824-80-27
	Балаково	СТРОЙМАШСЕРВИС-С	(8453) 68-64-94, 8-927-164-95-69
IC	Саратов	Газовик	(8452) 740-760
	Саратов, Энгельс	Эксплуатационное РМУ	(8453) 75-04-07
Саратовская область	Саратов	Акватерм-Монтаж	(8452) 209-504, 251-911, 8-937-225-19-11
	Саратов	Тепло-Газ	(8452) 431-495
	Саратов	CLI France +	(8452) 58 25 30 8 002 044 05 06
	Энгельс	Стройтехмонтаж	(8453)52-82-82, 52-82-60
	Артемовский	ГазСпецСтройСервис	(34363) 2-55-03 2-56-94 8-922-178-37-78 8-922-204-52-53
	Асбест	ФОМЭКПЛЮС	(34365) 2-66-13 8-950-632-44-41
	Березовский	Газтепломонтаж	(8453)52-82-82, 52-82-60 (34363) 2-56-03, 2-56-94, 8-922-178-37-78, 8-922-204-52-53 (34365) 2-56-13, 8-950-632-44-41 8-922-212-65-23, 8-922-100-71-59
	лебит 1 рбит	Котепьицій пенто	8-922-212-65-23, 8-922-100-71-59 8-962-600-90-60 (34368) 7-90-30, 8-982-640-58-07 (34368) 7-90-30, 8-982-640-58-07 (34394) 247-49 8-960-547-10-15, (3439) 37-02-03 (343) 328-332-8, 361-11-77, 361-88-58 (3435) 37-91-37, 43-58-57 (3439) 391-291 (3439) 391-291
	Верхняя Пышма	Котельный центр ЭКВО ИНЖИНИРИНГ	(3/368) 7 00 30 8 082 6/0 58 07
문	лерхняя і івішіна (пасноуфимен	ИП Иглин А.Н.	(34304) 2 47 40
Change and a line	(расноуфимск	ИП Шейпурер С А	0.050.547.40.45.(2420).27.02.02
	(аменск Уральск	ИП Шайдуров С.А.	(242) 220 22 20 264 44 77 264 00 50
HE	катеринбург	Альфатэн	(343) 320-33-20, 301-11-77, 301-00-30
빍	Нижний Тагил	СтройгазНТ	(3435) 37-91-37, 43-58-57
ļ <u></u>	Тервоуральск	КМ-ПРОФ	8-909-702-58-22
iii iii	Тервоуральск	КПД	(3439) 291-291
	Ревда		
	Сысерть	ИП Бабушкин В.В.	(34374) 6-15-20, 8-922-60-48-102, 8-800-7000-442
_ [[агарин	ИП Руденок Галина Ивановна	8-905-695-52-00
Смоленская область С	Смоленск	ИП Друзев Алексей Владимирович	(4812) 56-82-65, 56-82-64, 8-951-706-83-06
C	Смоленск	СЦ Дункан	(4812) 35-09-09 (8652) 7-233-98, 8-962-409-22-82 8-962-420-48-08
A	Арзгир	СтавАкваТерм	(8652) 7-233-98, 8-962-409-22-82
LE:	Будённовск	ИП Карабейник В.Ю.	8-962-420-48-08
Д	Онское	ИП Ерёмина Л.И.	1(86546) 312-20
	ссенктукская	ИП Шахбазов В.О.	(87961) 5-27-27, 8-928-374-47-47, 8-928-337-41-29
3	Веленокумск	Зеленокумскрайгаз	(87961) 5-27-27, 8-928-374-47-47, 8-928-337-41-29 (86552) 6-70-26, 6-76-75
	(очубеевская	Кочубеевскрайгаз	(86550) 3-82-51, 2-00-82
K	(очубеевская	Стальтеплострой	8-928-936-38-89
Ставропольский край	(расногвардейское	ИП Любимова В.П.	8-928-324-41-98
	Линеральные Воды	ИП Басистый П.В	8-928-289-54-83, 8-928-262-48-27
	Линеральные Воды	ИП Савченко В.Б.	8-928-267-91-69
N.	Линеральные Воды		0.000.000.00.00
	Невинномысск Невинномыск	ил свидин п.А. Центр отопления и водоснабжения Новопавловскрайгаз Теплоклимат	(86554) 7-10-89 8-928-820-31-37
H	Новопавловск	Новопавповсковитая	(87938) 432-66
li c	Ставрополь	Теппоупимат	(8652) 43-18-33 8-918-777-27-72
片	Ставрополь		(8652) 24-66-09
- IM	Моршанск	ИП Шамочкин Ю.Е. БП-ЭНЕРГОСЕРВИС Теплоника - Сервис	(8652) 24-66-09 (47533) 4-12-78, 8-910-654-17-35
Тамбовская область	(отовск	БП-ЭНЕРГОСЕРВИС	8-953-707-14-80 8-915-87-39-70-4
	Гамбов	Terrousiana Centrac	(4752) 71 54 74 8 015 880 40 07
		ИП Краумальный О А	8-953-707-14-80, 8-915-87-39-79-4 (4752) 71-54-74, 8-915-880-49-07 (4822) 77-35-96, 77-35-85, 77-35-88 8-980-720-51-71 (48762) 27-496, 8-953-427-02-14, 8-910-949-30-88 (4872) 7-00-112, 700-113, 8-910-942-74-82
	Гверь	ИП Крахмальный О.А.	0 000 700 51 71
L	Алексин Деромоскорок	ИП Иванцов 3.П. Прометей	(40769) 2 74 06 0 062 427 02 44 0 040 040 20 00
Тульская область 🚆	Новомосковск	Т	(40702) Z-74-90, 0-933-427-02-14, 0-910-949-30-00
	Гула	Теплосервис	(4072) 70 00 40
	Гула	Центргазсервис	(4872) 70-28-40
阜	ерёзово	Берёзовогаз	(34674) 2-16-99, 2-15-84, 2-21-82
<u>L</u>	Гюмень	Тюменьгазсервис	(3452) 58-04-04, 73-53-65
L!	Гюмень	ИП Сабанцева Л.А. Котельщики	(3452) 56-84-86, 8-909-736-95-86
ĽΝ	1шим	ОСК-Газовик	(3452) 58-04-04, 73-53-65 (3452) 58-04-04, 73-53-65 (3452) 56-84-86, 8-909-736-95-86 (34551) 6-82-40, 2-60-51
	1шим	VIII Wawonioba A.A.	8-902-815-19-90, (3455) 12-62-42 (34551) 555-82, 8-912-393-20-20
Гюменская область И	1шим	ТЕПЛОТЕХНИК	(34551) 555-82, 8-912-393-20-20
<u></u>	тт. Приобье	ИП Рыбецкий Н.Н.	8-922-788-21-12
	Гобольск	Тобольсксервискомплект	8-922-475-18-42
Te	Нефтеюганск	Нефтеюганскгаз	(3463) 27-69-04, 27-73-04, 27-57-14 (34542) 6-79-11, 8-904-888-63-29, 8-952-677-91-26
H	Ваводоуковск	ИП Богданов А.В.	(34542) 6-79-11, 8-904-888-63-29, 8-952-677-91-26
H	Заводоуковск	MΠ Vcayer Η Γ	8-950-493-83-15
H 3 3	Воткинск	ИП Яичкина Н.А.	(34145) 3-14-76 8-912-469-09-54
H 3 3		IAD A A D	
Н 3 3 В Б	лазов	ИП Анисимов А.В.	(34145) 3-14-76, 8-912-469-09-54 8-919-907-80-77
H 3 3 B F 3	лазов Завьялово	ИП Овчинников Д.В.	8-919-907-80-77 (3412) 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50
H 3 3 B F 3		ИП Овчинников Д.В. ИП Туранов А.С.	8-919-907-80-77 (3412) 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 (3412) 568-558, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00
Н 3 3 В В Гі удмуртская республика И	Завьялово	ИП АНИСИМОВ А.В. ИП Овчинников Д.В. ИП Туранов А.С. Строй Инвест	8-919-907-80-77 (3412) 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 (3412) 568-558, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00 (3412) 90-72-75, 8-909-060-72-75
Н 3 3 8 Г. 3 Удмуртская республика И	Завьялово Ижевск	ИП Овчинников Д.В. ИП Туранов А.С. Строй Инвест Центргазсервис	8-919-907-80-77 (3412) 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 (3412) 568-558, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00 (3412) 90-72-75, 8-909-060-72-75 (3412) 569-781, 555-516
Н 3 3 8 Гл Удмуртская республика И	Завьялово Ижевск Ижевск Ижевск	ИП Овчинников Д.В. ИП Туранов А.С. Строй Инвест Центргазсервис ИП Самарина Н.А.	(3412) 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 (3412) 568-558, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00 (3412) 90-72-75, 8-909-060-72-75 (3412) 569-781, 555-516 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57
Н 3 3 В В 3 Удмуртская республика И И	Завьялово Ижевск Ижевск Ижевск Сарапул	ИП Овчинников Д.В. ИП Туранов А.С. Строй Инвест Центргазсервис ИП Самарина Н.А.	(3412) 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 (3412) 568-558, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00 (3412) 90-72-75, 8-909-060-72-75 (3412) 569-781, 555-516 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57
Н З З З Удмуртская республика И И И С С	Завьялово Лжевск Ижевск Мжевск Сарапул Цимитровград	ИП Овчиников Д.В. ИП Туранов А.С. Строй Инвест Центргазсервис ИП Самарина Н.А. Единая Служба Монтажа	[3412] 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 (3412) 568-558, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00 (3412) 90-72-75, 8-909-9080-72-75 (3412) 569-781, 555-516 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57 8-909-368-55-11
Н 3 3 3 8 В 3 3 Удмуртская республика И И С	Завьялово Ижевск Ижевск Ижевск Сарапул Цимитровград Цимитровград	ИП Овчиников Д.В. ИП Туранов А.С. Строй Инвест Центргазсервис ИП Самарина Н.А. Единая Служба Монтажа	[3412] 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 (3412) 568-558, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00 (3412) 90-72-75, 8-909-9080-72-75 (3412) 569-781, 555-516 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57 8-909-368-55-11
Н З З З Удмуртская республика И И О С Д Д Извиранская область	Завьялово Ижевск Ижевск Ижевск Сарапул Димитровград Димитровград Ильяновск	ИП Овчиников Д.В. ИП Туранов А.С. Строй Инвест Центргазсервис ИП Самарина Н.А. Единая Служба Монтажа	[3412] 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 (3412) 568-558, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00 (3412) 90-72-75, 8-909-9080-72-75 (3412) 569-781, 555-516 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57 8-909-368-55-11
Н З 3 3 В В Удмуртская республика И И И С С С	Завьялово Ужевск Ужевск Ужевск Сарапул Димитровград Димитровград Ульяновск Ульяновск	ИП Овчиников Д.В. ИП Туранов А.С. Строй Инвест Центргазсервис ИП Самарина Н.А. Единая Служба Монтажа	[3412] 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 (3412) 568-558, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00 (3412) 90-72-75, 8-909-9080-72-75 (3412) 569-781, 555-516 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57 8-909-368-55-11
Я З З З З З З З З З З З З З З З З З З З	Завьялово //жевск	ИП Овчинников Д.В. ИП Туранов А.С. Строй Инвест Центргазсервис ИП Самарина Н.А. Единая Служба Монтажа Инженерно-сервисный центр Котльщик Инженерно-бервисный центр Единая Служба Монтажа	[3412] 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 [3412] 586-586, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00 [3412] 90-72-75, 8-909-060-72-75 [3412] 569-781, 555-516 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57 8-909-358-55-11 8-927-633-73-37 8-927-70-47-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-270-62-66 [6422] 76-52-91
Н З 3 3 В В Удмуртская республика И И С С Ульяновская область У У	Завьялово Мжевск Мжевск Мжевск Мжевск Акверск Акверск Јарапул цимитровград Димитровград Лівяновск Лівяновск Лівяновск Лівяновск Лівяновск	ИП Овчинников Д.В. ИП Туранов А.С. Строй Инвест Центргазсервис ИП Самарина Н.А. Единая Служба Монтажа Инженерно-сервисный центр Котльщик Инженерно-сервисный центр Единая Служба Монтажа Современный Сервис	[3412] 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 [3412] 586-588, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00 [3412] 90-72-75, 8-909-060-72-75 [3412] 569-781, 555-516 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57 8-909-358-55-11 8-927-8370-74-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-270-62-66 [8422] 76-52-91 [8422] 76-52-91
Н З 3 3 Удмуртская республика И И И Ульяновская область У	Завьялово Лжевск Лжевск Лжевск Зарапул Јимитровград Јимитровград Лъяновск Лъяновск Лъяновск Лъяновск	ИП Овчинников Д.В. ИП Туранов А.С. Строй Инвест Центргазсервис ИП Самарина Н.А. Единая Служба Монтажа Инженерно-сервисный центр Котльщик Инженерно-сервисный центр Единая Служба Монтажа Современный Сервис РСТ - Теплотехника	[3412] 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 [3412] 568-558, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00 [3412] 90-72-75, 8-909-060-72-75 [3412] 569-781, 555-516 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57 8-909-356-56-11 8-927-633-73-37 8-927-270-47-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-270-47-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 [8422] 76-29-19 [8422] 73-29-19, 73-44-22 [8422] 73-29-19, 73-44-22
Удмуртская республика И И И И И И И И И И И И И И И И И И И	Завьялово Мжевск Мжевск Мжевск Мжевск Арванул Цимитровград Цимитровград Ильяновск Ильяновск Ильяновск Ильяновск Нелябинск Нелябинск	ИП Овчинников Д.В. ИП Туранов А.С. Строй Инвест Центргазсервис ИП Самарина Н.А. Единая Служба Монтажа Инженерно-сервисный центр Котльщик Инженерно-сервисный центр Единая Служба Монтажа Современный Сервис РСТ - Теплотехника	[3412] 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 [3412] 568-558, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00 [3412] 90-72-75, 8-909-060-72-75 [3412] 569-781, 555-516 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57 8-909-356-56-11 8-927-633-73-37 8-927-270-47-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-270-47-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 [8422] 76-29-19 [8422] 73-29-19, 73-44-22 [8422] 73-29-19, 73-44-22
Н 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Завьялово Лжевск Лжевс	ИП Овчинников Д.В. ИП Туранов А.С. Строй Инвест Центргазсервис ИП Самарина Н.А. Единая Служба Монтажа Инженерно-сервисный центр Котльщик Инженерно-сервисный центр Единая Служба Монтажа Современный Сервис РСТ - Теплотехника	[3412] 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 [3412] 586-586, 8-919-916-55-58, 8-912-007-30-00 [3412] 90-72-75, 8-909-060-72-75 [3412] 569-781, 555-516 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57 8-909-358-55-11 8-927-633-73-37 8-927-270-47-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-270-47-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 [8422] 76-29-19 [8422] 73-29-19, 73-44-22 [351] 1223-43-37, (351) 217-28-29 [351] 1223-43-37, (351) 217-28-29
Н З З З З З З З З З З З З З З З З З З З	Завьялово Мжевск Мжевск Мжевск Мжевск Сарелул Цимитровград Цимитровград Ильяновск Ульяновск Ильяновск Ильяновск Селябинск Целябинск Селябинск Солейск Магнитогорск	ИП Овчинников Д.В. ИП Туранов А.С. Строй Инвест Центргазсервис ИП Самарина Н.А. Единая Служба Монтажа Инженерно-сервисный центр Котлышик Инженерно-сервисный центр Единая Служба Монтажа Современный Сервис РСТ - Теплотехника Газсервис Газпром газораспред Челябинск ИП Делина Г.Ю.	[3412] 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 [3412] 586-586, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00 [3412] 90-72-75, 8-909-060-72-75 [3412] 596-781, 555-516 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57 8-909-356-55-11 8-927-270-74-36, 8-927-834-51-50, [8422] 36-03-04 8-927-270-62-96 [3422] 78-52-91 [3422] 78-52-91 [351172-53-37, 7351] 217-28-29 [351377-53-37, 7351] 217-28-29 [35139] 7-29-00
Н 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Завьялово Мжевск Ужевск Ужевск Ожевск Зарапул Димитровград Димитровград Ульяновск Ульяновск Ульяновск Ньяновск Ньяновск Миниск Виниск	ИП Овчинников Д.В. ИП Туранов А.С. Строй Инвест Центргазсервис ИП Самарина Н.А. Единая Служба Монтажа Инженерно-сервисный центр Котльщик Инженерно-сервисный центр Единая Служба Монтажа Современный Сервис РСТ - Теплотехника Газсервис Газпром газораспред, Челябинск ИП Арепина Г.Ю. Астана	[3412] 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 [3412] 586-586, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00 [3412] 90-72-75, 8-909-060-72-75 [3412] 569-781, 555-516 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57 8-909-358-55-11 8-927-633-73-37 8-927-270-47-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-270-47-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 [8422] 76-29-19 [8422] 73-29-19, 73-44-22 [351] 223-43-37, (351) 217-28-29 [351] 223-43-37, (351) 217-28-29 8-908-588-71-28, (3519) 20-30-90, 58-59-00 8-908-588-71-28, (3519) 20-30-90, 58-59-00
Н З З З З З З З З З З З З З З З З З З З	Завьялово Мжевск Мжевск Мжевск Ажевск Сарапул Цимитровград Цимитровград Иимитровград Ильяновск Ильяновск Ильяновск Ильяновск Селябинск Селябинск Магнитогорск Миасс Омкноуральск	ИП Овчинников Д.В. ИП Туранов А.С. Строй Инвест Центргазсервис ИП Самарина Н.А. Единая Служба Монтажа Инженерно-сервисный центр Котлыцик Инженерно-сервисный центр Единая Служба Монтажа Современный Сервис РСТ - Теплотехника Газсервис Газпром газораспред, Челябинск ИП Арепина Г.Ю. АстанаГаз АНГАРА	[3412] 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 [3412] 586-586, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00 [3412] 90-72-75, 8-909-060-72-75 [3412] 596-781, 555-516 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57 8-909-356-56-11 8-927-270-74-36, 8-927-834-51-50, [8422] 36-03-04 8-927-270-62-96 [8422] 78-52-91 [8422] 78-52-91 [8422] 78-52-91 [8422] 78-52-91 [8422] 78-52-91 [8422] 78-91 [851] 72-34-37, [351] 217-28-29 [351] 97-91-90 8-908-588-77-33-18 8-908-588-77-33-18
Н 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Завьялово Мжевск /мевск /мевск /мевск /мевск -дарапул димитровград /ивитровград /ивитровск //пьяновск //пьяновск //пьяновск /ивиск /ивиск /ивиск /ивиск //пьяновск //пъяновск	ИП Овчинников Д.В. ИП Туранов А.С. Строй Инвест Центргазсервис ИП Самарина Н.А. Единая Служба Монтажа Инженерно-сервисный центр Котльщик Инженерно-сервисный центр Единая Служба Монтажа Современный Сервис РСТ - Теплотехника Газсервис Газпром газораспред. Челябинск ИП Арепина Г.Ю. Астана Газ АНТАРА ИП Магомадова М.И.	[3412] 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 [3412] 586-586, 8-919-916-55-58, 8-912-007-30-00 [3412] 90-72-75, 8-909-060-72-75 [3412] 569-781, 555-516 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57 8-909-368-55-11 8-927-633-73-37 8-927-270-47-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-270-47-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-270-62-66 [6422] 76-29-19, 73-44-22 [351] 223-43-37, (351) 217-28-29 [351] 223-43-37, (351) 217-28-29 [351] 8-951-37-597, 8-968-043-13-85 [351] 923-33-31, 8-968-079-66-66, (35134) 4-37-00 8-908-589-33-31
Я З З З З З З З З З З З З З З З З З З З	Завьялово Мжевск Мжевск Мжевск Мжевск Зарапул Цимитровград Цимитровград Цимитровград Мимитровград Мимитровск Мільяновск	ИП Овчинников Д.В. ИП Туранов А.С. Строй Инвест Центргазсервис ИП Самарина Н.А. Единая Служба Монтажа Инженерно-сервисный центр Котльщик Инженерно-сервисный центр Единая Служба Монтажа Современный Сервис РСТ - Теплотехника Газсервис Газпром газораспред Челябинск ИП Арепина Г.Ю. АстанаГаз АНГАРА ИП Магомадова М.И. Газстроймонтаж	[3412] 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 [3412] 586-586, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00 [3412] 90-72-75, 8-909-060-72-75 [3412] 569-781, 555-516 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57 8-909-356-51-1 8-927-633-73-37 8-927-207-436, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-207-436, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-207-436, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-207-337, 369-21-50, 8-908-043-13-95 (3513) 78-32-91 (3513) 78-32-90 8-908-588-77-28, (3519) 20-30-90, 58-59-00 8-908-587-73-3-18 8-908-588-779-33-18 8-918-890-868-42 8-928-641-407, 8-928-787-61-15
Н З 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Завьялово Мжевск Лжевск Лже	ИП Овчинников Д.В. ИП Туранов А.С. Строй Инвест Центргазсервис ИП Самарина Н.А. Единая Служба Монтажа Инженерно-сервисный центр Котльщик Инженерно-сервисный центр Единая Служба Монтажа Современный Сервис РСТ - Теплотехника Газсервис Газпром газораспред. Челябинск ИП Арепина Г.Ю. Астана Газ АНТАРА ИП Магомадова М.И. Газстроймонтаж	[3412] 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 [3412] 586-586, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00 [3412] 90-72-75, 8-909-060-72-75 [3412] 569-781, 555-516 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57 8-909-358-55-11 8-927-633-73-37 8-927-270-47-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-270-47-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-270-47-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-270-47-36, 8-927-834-51-50, 8-98-043-13-95 [3512] 23-43-37, (351) 217-28-29 [3511] 223-43-37, (351) 217-28-29 [3513] 97-33-31-8 8-961-47-33-31-8 8-951-432-33-33, 8-963-079-66-66, (35134) 4-37-00 8-928-890-8-79-33-18 8-928-890-8-79-80-64-2 8-928-841-54-07, 8-928-787-61-15
Н З 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Завьялово Мжевск Мжевск Мжевск Мжевск Зарапул Цимитровград Цимитровград Цимитровград Мимитровград Мимитровск Мільяновск	ИП Овчинников Д.В. ИП Туранов А.С. Строй Инвест Центргазсервис ИП Самарина Н.А. Единая Служба Монтажа Инженерно-сервисный центр Котлыцик Инженерно-сервисный центр Единая Служба Монтажа Современный Сервис РСТ - Теплотехника Газсервис Газпром газороаспред, Челябинск ИП Арелина Г.Ю. АстанаГаз АНГАРА ИП Магомадова М.И. Газстроймонтаж Отопление 21 Века ИП Тазомомона	[3412] 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 [3412] 586-586, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00 [3412] 90-72-75, 8-909-060-72-75 [3412] 596-781, 555-516 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57 8-909-356-5-11 8-927-270-74-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-270-61-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-270-62-66 [8422] 76-52-91 [8422] 76-52-91 [351175-343, 777-53-97, 8-952-511-50-78, 8-908-043-13-95 [3511723-34-377, (3511) 217-28-29 [35139] 7-29-00 8-908-587-73-31-18 8-908-588-79-33-31-8 8-908-588-79-33-31-8 8-928-614-54-07, 8-928-787-61-15 8-928-614-54-07, 8-928-787-61-15 8-928-614-54-07, 8-928-787-61-15
Н З 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Завьялово Мжевск Лжевск Лже	ИП Овчинников Д.В. ИП Туранов А.С. Строй Инвест Центргазсервис ИП Самарина Н.А. Единая Служба Монтажа Инженерно-сервисный центр Котпьшик Инженерно-сервисный центр Единая Служба Монтажа Современный Сервис РСТ - Теплотехника Газсервис Газпром газораспред. Челябинск ИП Арепина Г.Ю. Астана Газа АНГАРА ИП Магомадова М.И. Газстроймонтаж Отопление 21 Века ИП Ларамива А.Ш. ИП Ларамива А.Ш. ИП Ларамива А.Ш. ИП Ларамива А.Ш.	[3412] 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 [3412] 586-586, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00 [3412] 90-72-75, 8-909-060-72-75 [3412] 569-781, 555-516 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57 8-909-358-55-11 8-927-633-73-37 8-927-270-47-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-270-47-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-270-62-66 [3422] 76-29-19 [3422] 73-29-19, 73-44-22 [3511] 223-43-37, (351) 217-28-29 [3511] 223-43-37, (351) 217-28-29 [35139] 72-90-0 8-908-588-71-28, (3519) 20-30-90, 58-59-00 8-908-588-71-28, (3519) 20-30-90, 58-59-00 8-908-579-33-18 8-951-432-33-33, 8-963-079-66-66, (35134) 4-37-00 8-928-898-81-54-07, 8-928-787-61-15 8-928-898-79-35 8-946-073-88-95 8-928-793-42-66, 8-928-879-03-04
Я З З З З З З З З З З З З З З З З З З З	Завьялово Мжевск Мжевск Мжевск Мжевск Сарапул Цимитровград Имитровград Имитровград Имитровград Имитровск Мъяновск Мъяновск Мъяновск Мяновск М	ИП Овчинников Д.В. ИП Туранов А.С. Строй Инвест Центргазсервис ИП Самарина Н.А. Единая Струмба Монтажа Инженерно-сервисный центр Котлыцик Инженерно-сервисный центр Единая Служба Монтажа Современный Сервис РСТ - Теплотехника Газсервис Газпром газораспред Челябинск ИП Арелина Г.Ю. АстанаГаз АНГАРА ИП Магомадова М.И. Газстроймонтаж Отопление 21 Века ИП Тарамова А.Ш. ИП Дибиров Муса ИП Дибиров Муса ИП Дибиров Муса	[3412] 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 [3412] 586-586, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00 [3412] 90-72-75, 8-909-060-72-75 [3412] 596-781, 555-516 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57 8-909-356-51-1 8-927-270-74-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-270-74-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-270-74-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-270-75-39, 73-44-22 [351175-343, 777-53-97, 8-925-155-78, 8-908-043-13-95 [351123-34-337, (351) 217-28-29 [351397-29-00 8-908-587-73-31-8 8-908-588-779-33-18 8-928-614-54-07, 8-928-787-61-15 8-928-614-54-07, 8-928-787-61-15 8-928-614-54-07, 8-928-787-61-15 8-928-613-88-95 8-928-613-46-07, 8-928-787-03-04 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-04 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-04
Я З З З З З З З З З З З З З З З З З З З	Завьялово Мжевск Мъяновск Мъяновск Мъяновск Мъяновск Мъяновск Мяновск Мя	ИП Овчинников Д.В. ИП Туранов А.С. Строй Инвест Центргазсервис ИП Самарина Н.А. Единая Служба Монтажа Инженерно-сервисный центр Котльщик Инженерно-сервисный центр Единая Служба Монтажа Современный Сервис РСТ - Теплотехника Газсервис Газпром газораспред. Челябинск ИП Арепина Г.Ю. Астана Газ АНГАРА ИП Магомадова М.И. Газстроймонтаж Оголление 21 Века ИП Тарамова А.Ш. ИП Дибиров Муса ИП Дибиров Муса ИП Дибиров Муса ИП Дибиров Муса	[3412] 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 [3412] 586-586, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00 [3412] 90-72-75, 8-909-060-72-75 [3412] 596-781, 555-516 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57 8-909-356-51-1 8-927-270-74-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-270-74-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-270-74-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-270-75-39, 73-44-22 [351175-343, 777-53-97, 8-925-155-78, 8-908-043-13-95 [351123-34-337, (351) 217-28-29 [351397-29-00 8-908-587-73-31-8 8-908-588-779-33-18 8-928-614-54-07, 8-928-787-61-15 8-928-614-54-07, 8-928-787-61-15 8-928-614-54-07, 8-928-787-61-15 8-928-613-88-95 8-928-613-46-07, 8-928-787-03-04 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-04 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-04
Я З З З З З З З З З З З З З З З З З З З	Завьялово Мжевск Мжевск Мжевск Мжевск Мжевск Мжевск Мжевск Мжевск Ларапул Димитровград Ливитровград Ливитровград Ливитровск Мльяновск Мльяновск Мльяновск Мяновск Муновск Му	ИП Овчинников Д.В. ИП Туранов А.С. Строй Инвест Центргазсервис ИП Самарина Н.А. Единая Служба Монтажа Инженерно-сервисный центр Котльщик Инженерно-сервисный центр Единая Служба Монтажа Современный Сервис РСТ - Теплотехника Газсервис Газпром газораспред. Челябинск ИП Арепина Г.Ю. Астана Газ АНГАРА ИП Магомадова М.И. Газстроймонтаж Оголление 21 Века ИП Тарамова А.Ш. ИП Дибиров Муса ИП Дибиров Муса ИП Дибиров Муса ИП Дибиров Муса	[3412] 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 [3412] 586-586, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00 [3412] 90-72-75, 8-909-060-72-75 [3412] 596-781, 555-516 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57 8-909-358-55-11 8-927-270-74-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-270-62-66 [3422] 76-52-91 [3422] 76-52-91 [3422] 76-52-91 [35137-53-34, 777-53-97, 8-925-15-07-8, 8-908-043-13-95 [35139] 7-29-00 8-908-587-73-37 8-908-588-77-33-18 8-908-588-79-33-18 8-928-641-54-07, 8-928-787-61-15 8-928-641-54-07, 8-928-787-61-15 8-928-641-54-07, 8-928-787-03-04 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-06 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-06
Я З З З З З З З З З З З З З З З З З З З	Завьялово Мжевск Мжевск Мжевск Мжевск Заралул Димитровград Димитровград Димитровград Димитровград Димитровград Минтровград Минтровск Мляновск Миногран Дагингогорск Миногран Дожный розный розный розный удермес Курчалой Ножай-Юрт Беркат-Юрт	ИП Овчинников Д.В. ИП Туранов А.С. Строй Инвест Центргазсервис ИП Самарина Н.А. Единая Служба Монтажа Инженерно-сервисный центр Котльщик Инженерно-сервисный центр Единая Служба Монтажа Современный Сервис РСТ - Теплотехника Газсервис Газпром газораспред. Челябинск ИП Арепина Г.Ю. Астана Газ АНГАРА ИП Магомадова М.И. Газстроймонтаж Оголление 21 Века ИП Тарамова А.Ш. ИП Дибиров Муса ИП Дибиров Муса ИП Дибиров Муса ИП Дибиров Муса	[3412] 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 [3412] 586-586, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00 [3412] 90-72-75, 8-909-060-72-75 [3412] 596-781, 555-516 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57 8-909-358-55-11 8-927-270-74-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-270-62-66 [3422] 76-52-91 [3422] 76-52-91 [3422] 76-52-91 [35137-53-34, 777-53-97, 8-925-15-07-8, 8-908-043-13-95 [35139] 7-29-00 8-908-587-73-37 8-908-588-77-33-18 8-908-588-79-33-18 8-928-641-54-07, 8-928-787-61-15 8-928-641-54-07, 8-928-787-61-15 8-928-641-54-07, 8-928-787-03-04 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-06 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-06
Я З З З З З З З З З З З З З З З З З З З	Завьялово Мжевск Мжевск Мжевск Мжевск Мжевск Арапул Димитровград Димитровград Димитровград Димитровск Мльяновск Мльяновск Мльяновск Мльяновск Мльяновск Мяноск Деляйнок Д	ИП Овчинников Д.В. ИП Туранов А.С. Строй Инвест Центргазсервис ИП Самарина Н.А. Единая Служба Монтажа Инженерно-сервисный центр Котльщик Инженерно-сервисный центр Котльщик Инженерно-сервисный центр Единая Служба Монтажа Современный Сервис Газпром газораспред, Челябинск ИП Арелина Г.Ю. АстанаГаз АНГАРА ИП Магомадова М.И. Газстроймонтаж Отопление 21 Века ИП Тарамова А.Ш. ИП Дибиров Муса	[3412] 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 [3412] 586-586, 8-919-916-55-58, 8-912-007-30-00 [3412] 90-72-75, 8-909-060-72-75 [3412] 596-781, 555-516 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57 8-909-356-55-11 8-927-633-73-37 8-927-270-47-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-270-47-36, 8-928-1150-76, 8-98-043-13-85 (351) 1223-43-37, (351) 217-28-29 (351) 1223-43-37, (351) 217-28-29 (351) 1223-43-37, (351) 217-28-29 (351) 8-96-43-37, (351) 217-28-29 8-908-579-33-18 8-951-432-33-33, 8-963-079-66-66, (35134) 4-37-00 8-928-808-81-54-07, 8-928-787-61-15 8-928-808-81-93-16 8-928-808-42-66, 8-928-879-03-04 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-06 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-06 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-06 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-07
Я З З З З З З З З З З З З З З З З З З З	Завьялово Мжевск Мжевск Мжевск Мжевск Заралул Димитровград Димитровград Димитровград Димитровград Димитровград Минтровград Минтровск Мляновск Миногран Дагингогорск Миногран Дожный розный розный розный удермес Курчалой Ножай-Юрт Беркат-Юрт	ИП Овчинников Д.В. ИП Туранов А.С. Строй Инвест Центргазсервис ИП Самарина Н.А. Единая Служба Монтажа Инженерно-сервисный центр Котльщик Инженерно-сервисный центр Единая Служба Монтажа Современный Сервис РСТ - Теплотехника Газсервис Газпром газораспред. Челябинск ИП Арепина Г.Ю. Астана Газ АНГАРА ИП Магомадова М.И. Газстроймонтаж Оголление 21 Века ИП Тарамова А.Ш. ИП Дибиров Муса ИП Дибиров Муса ИП Дибиров Муса ИП Дибиров Муса	[3412] 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 [3412] 586-586, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00 [3412] 90-72-75, 8-909-060-72-75 [3412] 596-781, 555-516 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57 8-909-358-55-11 8-927-270-74-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 8-927-270-62-66 [3422] 76-52-91 [3422] 76-52-91 [3422] 76-52-91 [35137-53-34, 777-53-97, 8-925-15-07-8, 8-908-043-13-95 [35139] 7-29-00 8-908-587-73-37 8-908-588-77-33-18 8-908-588-79-33-18 8-928-641-54-07, 8-928-787-61-15 8-928-641-54-07, 8-928-787-61-15 8-928-641-54-07, 8-928-787-03-04 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-06 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-06

ИЗГОТОВЛЕНО: ООО «ЛЕМАКС» [®]

г. Таганрог Николаевское шоссе, 10 «В» т. (8634) 3-12345 lemax-kotel.ru

Телефон горячей линии: 8 800 2008 078